audio-technica

# 取扱説明書

テレビ／レコーダー／ビデオ／チューナー対応学習リモコン

# ATV-563DL

お買い上げありがとうございます。
ご使用の前にこの『取扱説明書』を必ずお読みになり、
『安全上のご注意』を守ってご使用ください。
また保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

# 目次


ご使用になる前に 4
安全上のご注意 4
使用上のご注意 5
各部の名称 6
準備 7
1. 絶縁シートを抜きます 7
2. メーカー設定を行ないます 7
3. 番号入力が完了したら確認音がします 9
4. 動作の確認をします 9
基本的な使いかた 10
テレビの操作をする 10
チューナーの操作をする 11
ビデオの操作をする 12
DVDレコーダー／プレーヤーの操作をする 13
学習機能の使いかた 14
学習のしかた 15
学習した各モードごとの信号を消去したいとき 16
学習した各モードごとの信号をまとめて消去したいとき 16
学習の操作を中止したいとき 16
うまく学習ができないときは 17
メーカー設定ロック機能の使いかた 17
メーカー設定をロックしたいとき 17
メーカー設定のロックを解除したいとき 17
キータッチ音設定機能の使いかた 18
キータッチ音を消したいとき 18
キータッチ音を鳴らしたいとき 18
省エネモード切換機能の使いかた 19
省エネモードへ切り換えたいとき 19
通常モードへ切り換えたいとき 19
機器別機能一覧 20
テレビ
地上･BS･110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ 20
BS･110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ 26
地上アナログテレビ 30
ビデオ一体型テレビ 36
DVD／ビデオ
デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー 40
デジタルチューナー内蔵HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー 43
HDD一体型DVDレコーダー 45
HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー 49
ビデオ一体型DVDレコーダー 53
DVDレコーダー 55
DVDプレーヤー 57
ビデオ一体型DVDプレーヤー 61
ビデオ 65
Blu-ray Disc ／ HD DVD
Blu-ray Disc、HD DVDレコーダー／プレーヤー 69
ケーブルテレビ
ケーブルテレビ用ホームターミナル(アナログ) 72
ケーブルテレビ用デジタルSTB(チューナー単品) 73
スカイパーフェク TV!
スカイパーフェクTV!チューナー 75
チューナー
地上・BS・110度CSデジタルチューナー 77
BS・110度CSデジタルチューナー 79
電池の交換のしかた 81
故障かな?と思ったら 81
テクニカルデータ 82
アフターサービスについて 82

## ご使用になる前に

一部のリモコン付き暖房器具において、家電製品のリモコン操作やノイズで、
暖房器具のヒーターが点灯するなどの誤作動が報告されています。
リモコン付き暖房器具をご使用のお客様におかれましては、当社製リモコンを
ご使用される際、「リモコン付き暖房器具」の誤作動に十分ご注意ください。

## 安全上のご注意

●振動、衝撃の多い所、ぐらついた台の上や傾いた所など
不安定な場所に置かないでください。
●湿度の高い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
●分解や改造はしないでください。

### 乾電池について

**⚠危険　取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。**

●電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水で充分洗い、
直ちに医師の治療を受けてください。

**⚠警告　取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。**

●電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。
万一、飲み込んだ場合はすぐ医師に相談してください。
●火に投入したり、加熱しないでください。
●充電、分解、改造などをしないでください。
分解、改造による機器の故障は保証の対象外となります。
●電池の＋とーを逆にして使用しないでください。
●電池内部の液が皮膚や衣服に付いたときは、直ちに水で洗い流してください。
●電池の＋とーを針金などで接続したり、
金属製のネックレスやヘヤピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
●新しい電池と使用した電池や古い電池、
銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
●使い切った電池はすぐにリモコンから取り出してください。
●長期間リモコンを使用しない場合には、リモコンから電池を取り出してください。

**⚠注意　取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります。**

●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させないでください。
●電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。
●電池を水などで濡らさないでください。

### 使用済み乾電池について

環境保全のため、使用済み乾電池は不燃物としてお住まいの地区の所定の方法で
処分するか、電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

## 使用上のご注意

この取扱説明書を必ずお読みください。
●暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所には置かないでください。
●直射日光のあたる場所や暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。
●強い衝撃を与えないでください。
●汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
●本製品の機能が付属リモコンにない場合は、その機能は使用できません。
●本製品の上に、雑誌や物などを置かないで下さい。
ボタンが押され続けて電池が消費する場合があります。
●下表の機器には対応しておりません。

| テレビ | DVD機器 |
|---|---|
| ●ディスプレイとレシーバーがセパレートタイプのテレビ<br>●車載用テレビ | ●ポータブルDVDプレーヤー<br>●DVDシアターシステム<br>●DVDミニコンポ<br>●車載用DVDプレーヤー |
| その他 | |
| ●海外仕様製品<br>●デジタル／アナログチューナー内蔵パソコン用モニター<br>●デジタル／アナログチューナー内蔵パソコン<br>●HDDレコーダー<br>●地上・BS・ケーブルデジタルチューナー内蔵HDDレコーダー<br>●epチューナー<br>●スカパー！光<br>●車載用ビデオ | |

# 各部の名称

| | |
|---|---|
| 1 | 放送切換　地上アナログ　ボタン |
| 2 | 放送切換　地上デジタル　ボタン |
| 3 | 放送切換　BS　ボタン |
| 4 | 放送切換　CS　ボタン |
| 5 | テレビ入力切換ボタン |
| 6 | 電源ボタン |
| 7 | ダイレクトチャンネル　1　ボタン |
| 8 | ダイレクトチャンネル　2　ボタン |
| 9 | ダイレクトチャンネル　3　ボタン |
| 10 | ダイレクトチャンネル　4　ボタン |
| 11 | ダイレクトチャンネル　5　ボタン |
| 12 | ダイレクトチャンネル　6　ボタン |
| 13 | ダイレクトチャンネル　7　ボタン |
| 14 | ダイレクトチャンネル　8　ボタン |
| 15 | ダイレクトチャンネル　9　ボタン |
| 16 | ダイレクトチャンネル　10/0　ボタン |
| 17 | ダイレクトチャンネル　11/※　ボタン |
| 18 | ダイレクトチャンネル　12/#　ボタン |
| 19 | 音量+ボタン |
| 20 | 音量−ボタン |
| 21 | 消音ボタン |
| 22 | 選局▲ボタン |
| 23 | 選局▼ボタン |
| 24 | オフタイマーボタン |
| 25 | 音声切換ボタン |
| 26 | DVD／HDD切換ボタン |
| 27 | 画面表示ボタン |
| 28 | カーソル　▲　ボタン |
| 29 | カーソル　▼　ボタン |
| 30 | カーソル　◀　ボタン |
| 31 | カーソル　▶　ボタン |
| 32 | 決定ボタン |
| 33 | メニューボタン |
| 34 | 番組表ボタン |
| 35 | 機能選択ボタン |
| 36 | 戻るボタン |
| 37 | 青ボタン |
| 38 | 赤ボタン |
| 39 | 緑ボタン |
| 40 | 黄ボタン |
| 41 | 再生／番組内容ボタン |
| 42 | 早(巻戻し)／メディア切換ボタン |
| 43 | 早送り／機器ナビボタン |
| 44 | 停止ボタン |
| 45 | 一時停止／d(データ) ボタン |
| 46 | 録画ボタン |
| 47 | チャプター戻り／映像切換ボタン |
| 48 | チャプター送り／番号入力ボタン |
| 49 | テレビモードボタン |
| 50 | チューナーモードボタン |
| 51 | DVDモードボタン |
| 52 | ビデオモードボタン |
| 53 | SETボタン |

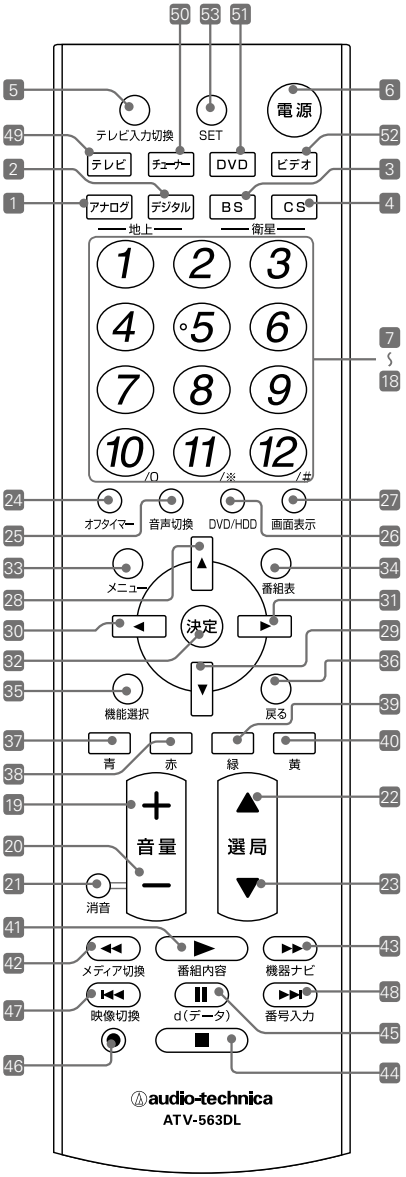


# 準備

**はじめにメーカー設定が必要です。この取扱説明書をご覧いただき**
**メーカー設定を行なってからご使用ください。**

## 1.絶縁シートを抜きます

本製品はあらかじめ動作確認用として単4形乾電池が2本入っています。リモコン背面のバッテリーカバーから出ている「絶縁シート」を外してください。

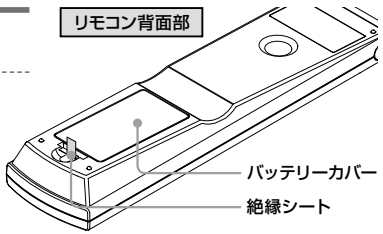


## 2.メーカー設定を行ないます

**ご使用になる機器のメーカー設定を行ないます。**
**お手持ちの機器を使用できるようにするための設定です。**

※本製品は、操作したい機器ごとに設定が必要です。
テレビ／チューナー／DVD／ビデオの各モード
それぞれに設定してください。
※各モードボタンへは、設定できる機器と設定できない機器があります。
各モードへの対応機器は下記のとおりです。

**テレビモードへの対応機器**

- ●地上･BS･110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ
- ●BS･110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ
- ●地上アナログテレビ
- ●ビデオ一体型テレビ

**チューナー／DVD／ビデオモードへの対応機器**

- ●HDD一体型DVDレコーダー
- ●HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー
- ●DVDレコーダー
- ●ビデオ一体型DVDレコーダー
- ●DVDプレーヤー
- ●ビデオ一体型DVDプレーヤー
- ●ビデオ
- ●Blu-ray Disc、HD DVDレコーダー／プレーヤー
- ●ケーブルテレビ用ホームターミナル（アナログ）
- ●ケーブルテレビ用デジタルSTB（チューナー単品）
- ●スカイパーフェクTV!チューナー
- ●BS・110度CSデジタルチューナー
- ●地上・BS・110度CSデジタルチューナー

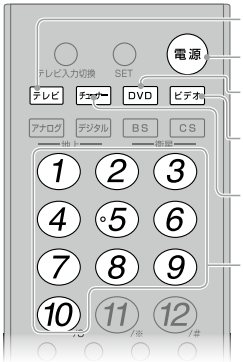


テレビモードボタン
電源ボタン
DVDモードボタン
ビデオモードボタン
チューナーモードボタン
ダイレクトチャンネルボタン

［メーカー設定方法］

最初に設定させたいモードボタンを押します。その後、電源ボタンを押したまま、もう一度設定させたいモードボタンを押し、一旦両方のボタンを離します（モードボタンが点灯します）。
設定番号一覧表（別紙）の数字（設定番号４ケタ）を順に押します。
[0]を入力したい場合は
ダイレクトチャンネルボタンの⑩を押してください。
ダイレクトチャンネルボタンを1つ押すたびに「ピッ」と音が鳴り、点灯しているモードボタンが一瞬消灯します。

**例）テレビの場合 ｜ ソニー社の地上デジタルテレビ[2014] を設定する場合**

テレビ ➡ 電源 ＋ テレビ ➡ 2 ➡ 10/0 ➡ 1 ➡ 4

テレビモードボタンを押します
電源ボタンを押しながらテレビモードボタンを押し、一旦離した後
② ⇒ ⓪ ⇒ ① ⇒ ④を順に押します。

**例）チューナーの場合 ｜ パイオニア社のケーブルテレビ用デジタルSTB [7104] を設定する場合**

チューナー ➡ 電源 ＋ チューナー ➡ 7 ➡ 1 ➡ 10/0 ➡ 4

チューナーモードボタンを押します
電源ボタンを押しながらチューナーモードボタンを押し、一旦離した後
⑦ ⇒ ① ⇒ ⓪ ⇒ ④を順に押します。

**例）DVDの場合 ｜ シャープ社のDVDレコーダー [4105] を設定する場合**

DVD ➡ 電源 ＋ DVD ➡ 4 ➡ 1 ➡ 10/0 ➡ 5

DVDモードボタンを押します
電源ボタンを押しながらDVDモードボタンを押し、一旦離した後
④ ⇒ ① ⇒ ⓪ ⇒ ⑤を順に押します。

**例）ビデオの場合 ｜ 三菱電機社のビデオ[3018] を設定する場合**

ビデオ ➡ 電源 ＋ ビデオ ➡ 3 ➡ 10/0 ➡ 1 ➡ 8

ビデオモードボタンを押します
電源ボタンを押しながらビデオモードボタンを押し、一旦離した後
③ ⇒ ⓪ ⇒ ① ⇒ ⑧を順に押します。

※「ピッ」という音ではなく「ピッピッピッ」という音が鳴った場合は、ダイレクトチャンネルボタン以外のボタンが押されたか、20秒以上ボタンが押されなかったか、またはメーカー設定ロックがされているために、それまでの操作が無効となりました。最初から設定をやり直してください。
※設定番号一覧表にない番号を押した場合は、「ピー」と音が鳴ります。設定番号を再度確認して最初から設定をやり直してください。

## 3.番号入力が完了したら確認音がします

「ピッピー」と音が鳴り、モードボタンが点滅した後、消灯したら設定完了です。

## 4.動作の確認をします

リモコンを操作して機器が動作すれば設定完了です。
電源が入らないなど、うまく動作しない場合は
もう一度メーカー設定を行なうか、
設定番号が複数ある場合は違う設定番号でやり直してください。

※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。
※設定番号によっては、使えないボタンがあります。
※機器によっては一部機能が操作できない場合があります。

**リモコンモードに関するご注意**

本製品は、テレビ、DVD、ビデオ、チューナー、Blu-rayディスク対応機器等では、ご使用機器の工場出荷時のリモコンモード（初期設定状態）にのみ対応しております。ご使用機器のリモコンモードを変更して使用している場合には、本製品でリモコン操作を行なうことはできません。

●リモコンモードとは？
同じメーカーの機器を２台以上お持ちの場合は、１つのリモコンで２台以上同時に動作してしまうことがあります。こうした誤動作を防ぐため、機器側とリモコン側でリモコンモードを変更できるようになっています。機器側とリモコン側で、同じリモコンモードになっていないと、リモコンでの操作が行なえなくなります。

# 基本的な使いかた

## テレビの操作をする

テレビを操作する前にテレビモードボタンを押してください。

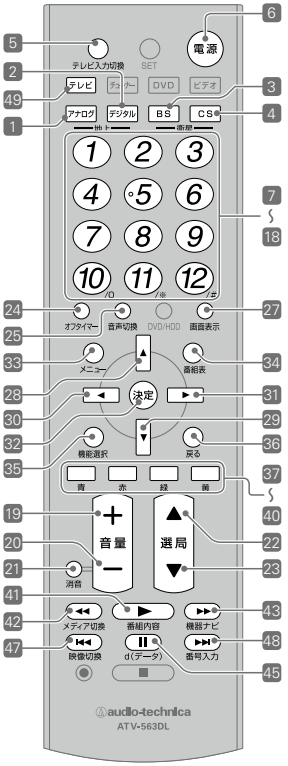


テレビモードボタン 49
テレビモードにする時に押します。

放送切換　地上アナログボタン 1
地上アナログ放送へ切り換えます。

放送切換　地上デジタルボタン 2
地上デジタル放送へ切り換えます。

放送切換　BSボタン 3
BSデジタル放送へ切り換えます。
※アナログBSチューナー内蔵テレビの場合は
ダイレクトにBS放送を選局する前に押します。
BSボタンを押した後にチャンネルの⑤,⑦,⑨,⑪を押します。
1回の操作で、ダイレクトチャンネル選局に戻ります。

放送切換　CSボタン 4
CSデジタル放送へ切り換えます。

テレビ入力切換ボタン 5
テレビの入力の切り換えをします。

電源ボタン 6
テレビの電源を入／切します。

ダイレクトチャンネルボタン 7 ～ 18
テレビのチャンネルをダイレクトに選局します。

音量＋／－ボタン 19 20
音量を大／小します。 ＋：音量大　－：音量小

消音ボタン 21
音声を消します。

選局▲／▼ボタン 22 23
テレビのチャンネルを上／下します。

オフタイマーボタン 24
オフタイマーを設定します。
時刻を指定してのオフタイマーの設定はできません。

音声切換ボタン 25
音声多重放送の音声の切り換えをします。

画面表示ボタン 27
画面の表示を切り換えます。

カーソル▲／▼／◀／▶ボタン 28 ～ 31
カーソルを上下左右に動かします。

決定ボタン 32
選んだ項目を決定します。

メニューボタン 33
メニューの表示をします。

番組表ボタン 34
番組表を表示します。

機能選択ボタン 35
便利機能などを表示します。

戻るボタン 36
一つ前に戻ります。

青ボタン：
赤ボタン：選択コマンドとして
緑ボタン：使用します。
黄ボタン：
37 ～ 40

番組内容ボタン 41
番組の内容を表示します。

メディア切換ボタン 42
メディアを切り換えます。

機器ナビボタン 43
機器ナビの機能になります。

d(データ) ボタン 45
データ放送の画面に
切り換えます。

映像切換ボタン 47
映像の切り換えをします。

番号入力ボタン 48
番号の入力をします。

**詳しくは機器別機能一覧をご覧ください。**

テレビの音量＋／－と消音とテレビ入力切換は、
テレビ以外のモードの時でもテレビの機能として操作ができます。
（このとき、テレビモードボタンが点滅します。）



## チューナーの操作をする

チューナーを操作する前に設定したモードボタン(チューナーモードボタン、DVDモードボタン、ビデオモードボタン) を押してください。

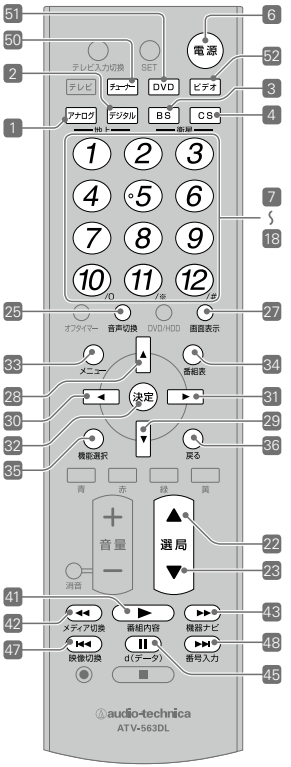


チューナーモードボタン 50
チューナーモードにする時に押します。

DVDモードボタン 51
DVDモードにする時に押します。

ビデオモードボタン 52
ビデオモードにする時に押します。

放送切換　地上アナログボタン 1
地上アナログ放送へ切り換えます。

放送切換　地上デジタルボタン 2
地上デジタル放送へ切り換えます。

放送切換　BSボタン 3
BSデジタル放送へ切り換えます。

放送切換　CSボタン 4
CSデジタル放送へ切り換えます。

電源ボタン 6
チューナーの電源を入／切します。

ダイレクトチャンネルボタン 7 ～ 18
チャンネル／数字を入力します。
数字の「0」はCH10のボタンです。
記号の「※」はCH11のボタンです。
記号の「#」はCH12のボタンです。

選局▲／▼ボタン 22 23
チューナーのチャンネルを上／下します。

音声切換ボタン 25
音声多重放送の音声の切り換えをします。

画面表示ボタン 27
画面の表示を切り換えます。

カーソル▲／▼／◀／▶ボタン 28 ～ 31
カーソルを上下左右に動かします。

決定ボタン 32
選んだ項目を決定します。

メニューボタン 33
メニューの表示をします。

番組表ボタン 34
番組表を表示します。

機能選択ボタン 35
便利機能などを表示します。

戻るボタン 36
一つ前に戻ります。

番組内容ボタン 41
番組の内容を表示します。

メディア切換ボタン 42
メディアを切り換えます。

機器ナビボタン 43
機器ナビの機能になります。

d(データ) ボタン 45
データ放送の画面に切り換えます。

映像切換ボタン 47
映像の切り換えをします。

番号入力ボタン 48
番号の入力をします。

**詳しくは機器別機能一覧をご覧ください。**

## ビデオの操作をする

ビデオを操作する前にモードボタン(ビデオモードボタン、チューナーモードボタン、DVDモードボタン)を押してください。

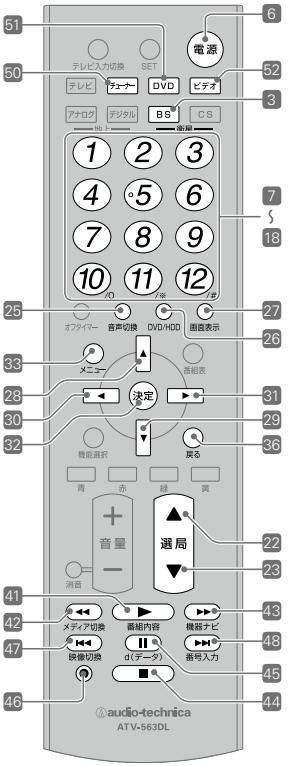


チューナーモードボタン 50
チューナーモードにする時に押します。

DVDモードボタン 51
DVDモードにする時に押します。

ビデオモードボタン 52
ビデオモードにする時に押します。

放送切換　BSボタン 3
アナログBSチューナー内蔵ビデオで
ダイレクトにBS放送を選局する前に押します。
BSボタンを押した後にチャンネルの
⑤、⑦、⑨、⑪を押します。
1回の操作で、ダイレクトチャンネル選局に戻ります。

電源ボタン 6
ビデオの電源を入／切します。

ダイレクトチャンネルボタン 7 ～ 18
ビデオのチャンネルをダイレクトに選局します。

選局▲／▼ボタン 22 23
ビデオのチャンネルを上／下します。

音声切換ボタン 25
音声多重放送の音声の切り換えをします。

DVD／HDD切換ボタン 26
一部の機器のデッキの切り換えをします。

画面表示ボタン 27
画面の表示を切り換えます。

カーソル▲／▼／◀／▶ボタン 28 ～ 31
カーソルを上下左右に動かします。

決定ボタン 32
選んだ項目を決定します。

メニューボタン 33
メニューの表示をします。

戻るボタン 36
一つ前に戻ります。

ビデオ操作ボタン 41 ～ 48
再生／巻き戻し／早送り／停止／一時停止／
録画／頭出しの操作をします。
※録画をしたいときは、録画ボタンを
押しながら再生ボタンを押してください。

**詳しくは機器別機能一覧をご覧ください。**

## DVDレコーダー／プレーヤーの操作をする

DVDレコーダー／プレーヤーを操作する前にモードボタン(DVDモードボタン、チューナーモードボタン、ビデオモードボタン)を押してください。

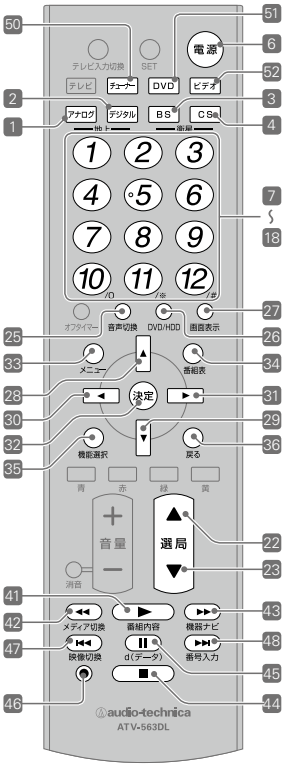


チューナーモードボタン 50
チューナーモードにする時に押します。

DVDモードボタン 51
DVDモードにする時に押します。

ビデオモードボタン 52
ビデオモードにする時に押します。

放送切換　地上アナログボタン 1
地上アナログ放送へ切り換えます。

放送切換　地上デジタルボタン 2
地上デジタル放送へ切り換えます。

放送切換　BSボタン 3
BSデジタル放送へ切り換えます。

放送切換　CSボタン 4
CSデジタル放送へ切り換えます。

電源ボタン 6
DVDの電源を入／切します。

数字ボタン 7 ～ 18
チャンネル／チャプター／トラックなどを
ダイレクトに入力します。
⑩ は0のボタンになります。

選局▲／▼ボタン 22 23
DVDのチャンネルを上／下します。

音声切換ボタン 25
音声多重放送の音声の切り換えをします。

DVD／HDD切換ボタン 26
DVD／HDDを切り換えます。

画面表示ボタン 27
画面の表示を切り換えます。

カーソル▲／▼／◀／▶ボタン 28 ～ 31
カーソルを上下左右に動かします。

戻るボタン 36
一つ前に戻ります。

DVD操作ボタン 41 ～ 48
再生／早戻し／早送り／停止／一時停止／録画の
操作／チャプター戻り／送りします。
※録画をしたいときは、録画ボタンを押しながら
再生ボタンを押してください。

決定ボタン 32
選んだ項目を決定します。

メニューボタン 33
プログラムナビ／メニューの
表示をします。

番組表ボタン 34
番組表を表示します。
(DVDプレーヤーの場合はアングルを
切り換えます。)

機能選択ボタン 35
トップメニュー／システムメニューの
表示をします。
(DVDプレーヤーの場合はタイトルメニューの
表示をします。)

**詳しくは機器別機能一覧をご覧ください。**

# 学習機能の使いかた

**お手持ちの赤外線リモコンから信号を学習することができます。**
**学習機能を使うことで、操作できなかった機器や機能を操作することが可能になります。**

便利!

※SETボタン、テレビ入力切換ボタン、各モードボタン、音量＋／－ボタン、消音ボタン以外の44個のボタンに学習させることができます（イラスト参照）。
※4つのモードそれぞれで44個、最大176とおり*の学習が可能です。
（たとえば、テレビモードの①とビデオモードの①には別の信号を学習させることができます。）

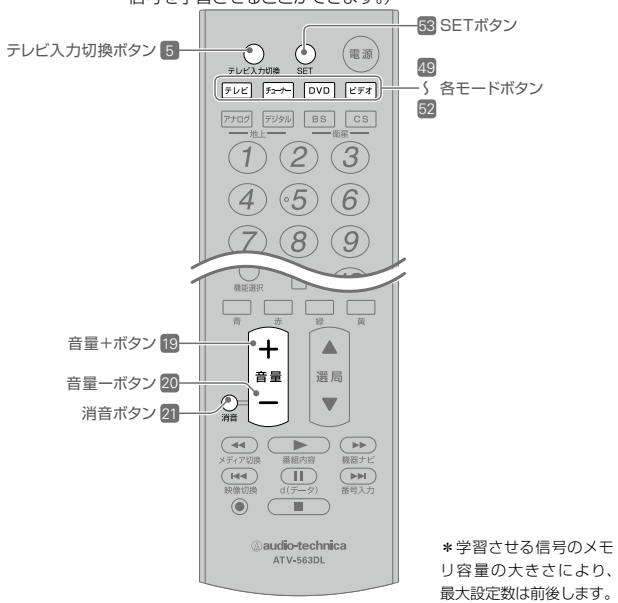


＊学習させる信号のメモリ容量の大きさにより、最大設定数は前後します。

注意!

※このリモコンは国内向け家庭用電化製品に対応しています。
※一部のAVアンプなど、本体とリモコンの間で情報をやり取りするリモコン（双方向リモコン）では正しく動作しない恐れがあります。
※一部の機器では電源の入／切で信号が違います。その場合は、入／切の信号をそれぞれ本製品の別のボタンに学習させてください。
※海外向け製品には対応しておりません。
※業務用機器には対応しておりません。
※エアコンには対応しておりません。

［学習のしかた］

学習操作の前に、学習させたいリモコンを右図のように本製品の受光部に向けてください。
本製品と学習させたいリモコンは5cm程度離してください。

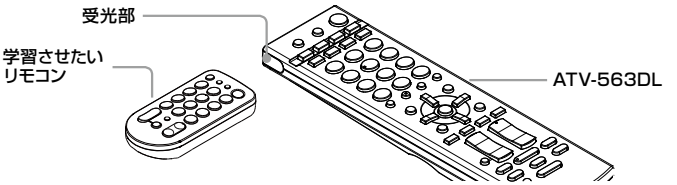

（1）**SETボタンを押しながら**、本製品へ記憶させる**モードボタン**を2秒以上押します。
「ピッ」と音が鳴り、**モードボタン**が点灯します。

SET ＋ テレビ

（2）**学習させたいボタン**を押します。
「ピッ」と音が鳴り、**モードボタン**が点滅します。
これで本製品は信号入力待ち状態となります。

1 など
学習させたいボタン

（3）学習させたいお手持ちのリモコンのボタンを押します。

（4）「ピッピー」と音が鳴り、**モードボタン**が点灯したら本製品への学習が完了です。
引き続き他のボタンへ学習を行なう場合は、（2）からの操作を繰り返してください。

（5）学習作業を終了する場合は**SETボタン**と記憶させた**モードボタン**を同時に押します。
これで学習作業は終了です。

SET ＋ テレビ

注意!

※メーカー設定されているボタンにも学習することができます。その場合、学習させたボタンだけ機能が変わりますので、先にメーカー設定した機能は使用できなくなります。
※一旦学習させたボタンは、後からメーカー設定をしても学習した機能が優先されます。学習させたボタンにメーカー設定を適用したい場合は、学習した信号を消去（P.16）してから 再びメーカー設定を行なってください。
※本製品はすでに学習されているボタンには、 リモコン信号を上書きできないようになっています。別の信号を学習したい場合は、現在学習されている信号を消去し、再度学習作業を行なってください。
※学習が失敗した場合はモードボタンが消灯し、「ピッピッ」と音が鳴ります。
※（2）の作業の後に、20秒間何も操作がされない場合は「ピッピッピッ」と音が鳴り学習作業が終了します。

テレビ

[学習した各モードごとの信号を消去したいとき]

(1) **SETボタン**を**押しながら、消去したいモードボタン**を2秒以上押します。
**「ピッ」**と音が鳴り、**モードボタン**が点灯します。

SET ＋ テレビ　例) テレビモードで学習した信号を消去したいとき

(2) 学習している**モードボタン**を押しながら**消去したいボタン**を押します。
**「ピッピッ」**と音がして、**モードボタン**が点滅した後、
**モードボタン**が点灯したら、消去が終了します。
引き続きボタンを消去する場合は (2) の操作を繰り返してください。

テレビ ＋ 1 など　消去したいボタン　テレビ

(3) **SETボタン**と**消去したいモードボタン**を同時に押すと終了します。
※学習の操作を途中で中止したいときは、
下記の「学習の操作を中止したいとき」をご参照ください。
※20秒間何も操作がされない場合は**「ピッピッピッ」**音が鳴り、
学習操作が終了します。

[学習した各モードごとの信号をまとめて消去したいとき]

(1) **SETボタン**を**押しながら、消去したいモードボタン**を2秒以上押します。
**「ピッ」**と音がして、**モードボタン**が点灯します。

SET ＋ テレビ

(2) 続いて**消音ボタン**と**決定ボタン**と**録画ボタン**の**順に**3つ同時に押します。
**「ピッピッピッ」**と音が鳴り、**モードボタン**が点滅します。

消音 ＋ 決定 ＋ ◉

(3) **モードボタン**が点灯したら、選択したモードに学習されていた
信号がまとめて消去され、**モードボタン**が消灯したら学習前の状態に戻ります。

テレビ

(4) ほかのモードをまとめて消去したい時は (1) の操作へ戻ります。

[学習の操作を中止したいとき]

学習操作の途中で**SETボタン**を5秒間押し続けると、
**「ピッピッピッ」**と音が鳴り、学習操作を終了することができます。　SET

便利! 学習させた内容や、メーカー設定した機器を忘れないために、別紙のボタン表示一覧にメモしておくと便利です。

注意! 各モードに学習した信号をまとめて消去します。学習された信号の消去を行なうと、学習前の状態に戻ります。

[うまく学習ができないときは]

- 学習させたいリモコンと本製品を5cm程度離してください。
- 近すぎても遠すぎてもうまくいかない場合があります。
- 直射日光や照明器具の真下など強い光の当たる場所は避けてください。
- 学習させたいリモコンおよび本製品の電池が消耗していないか確認してください。
- 学習中にリモコンを動かさないでください。
- ご使用の機器のリモコンによっては、発光部の位置が本製品の受光部と合わない場合があります。その場合はリモコンの向きを変えてください。

## メーカー設定ロック機能の使いかた

**設定番号が変更されるのを防ぐためにメーカー設定をロックすることができます。**

[メーカー設定をロックしたいとき]

**電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒選局▲ボタン**の
順に3つ同時に押します。

電源 ＋ オフタイマー ＋ ▲ 選局

**「ピッピー」**と音が鳴り全ての**モードボタン**が点滅します。

[メーカー設定のロックを解除したいとき]

**電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒選局▼ボタン**の
順に3つ同時に押します。

電源 ＋ オフタイマー ＋ 選局 ▼

**「ピッピーピッピー」**と音が鳴り全ての
**モードボタン**が点滅します。

注意! ※工場出荷時、メーカー設定はロックされていません。
※キータッチ音が鳴らない設定のときでも確認音が鳴ります。

## キータッチ音設定機能の使いかた

**ボタンを押すと「ピッ」と鳴るキータッチ音を消すことができます。**

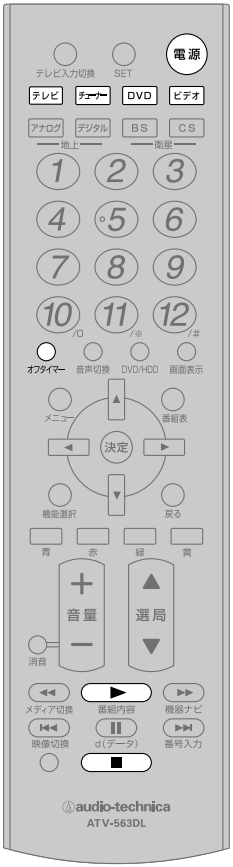


### [キータッチ音を消したいとき]

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒停止ボタンの
順に3つ同時に押します。




全てのモードボタンが点滅します。音は鳴りません。

### [キータッチ音を鳴らしたいとき]

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒再生ボタンの
順に3つ同時に押します。

「ピッピー」と音が鳴り全てのモードボタンが点滅します。

※工場出荷時、キータッチ音は鳴るようになっています。
※キータッチ音が鳴らない設定のときでも確認音が鳴ります。

## 省エネモード切換機能の使いかた

**省エネモードにすると電池持続時間を延ばすことができます。**

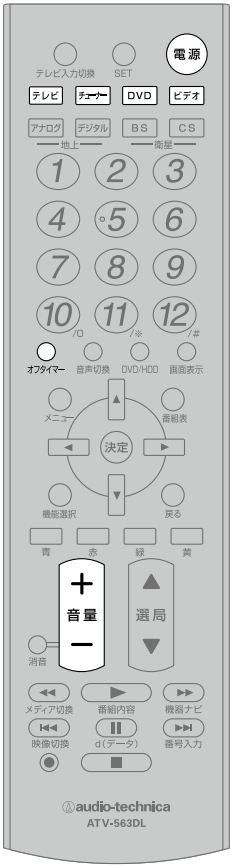


### [省エネモードへ切り換えたいとき]

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒音量－ボタンの
順に3つ同時に押します。

「ピッピーピッピ」と音が鳴り全てのモードボタンが
点滅します。

### [通常モードへの切り換えたいとき]

電源ボタン⇒オフタイマーボタン⇒音量＋ボタンの
順に3つ同時に押します。

「ピッピッピッピ」と音が鳴り全てのモードボタンが
点滅します。

※工場出荷時は通常モードの設定になっています。
※動作が不安定な場合は通常モードでご使用ください。
省エネモードの場合、電池持続時間は長くなりますが、
送信距離が短くなります。
※キータッチ音が鳴らない設定のときでも確認音が鳴ります。

# 機器別機能一覧 テレビ

地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | パナソニック(松下) | 日立 | | 東芝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 放送切換　地上A | 地上アナログ | 地上アナログ | 地上アナログ | 地上A | 地上A |
| 放送切換　地上D | 地上デジタル | 地上デジタル | 地上デジタル | 地上D | 地上D |
| 放送切換　BS | BS | BS | BS | BS | BS |
| 放送切換　CS | CS 1/2 | CS | CS 1/2 | CS | CS |
| テレビ入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1/NHK 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2/NHK 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3/NHK h | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4/BS日テレ | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5/BS朝日 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6/BS-i | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7/BSJ | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8/BSフジ | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9/WOWOW | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10/0 | 10/0 | 10/0/スターチャンネル | 10/0 | 10/0 | 10 |
| チャンネル11/※ | 11/* | 11/アクセス | 11/* | 11/* | 11 |
| チャンネル12/# | 12/# | 12/お天気 | 12/# | 12/# | 12 |
| 音量+ | 音量 + | 音量 ∧ | 音量 + | 音量 + | 音量+ |
| 音量− | 音量 − | 音量 ∨ | 音量 − | 音量 − | 音量− |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル △ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル∧ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ▽ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル∨ |
| オフタイマー | オフタイマー | ——— | オフタイマー | ——— | ——— |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音多切換 | ——— |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー | メニュー/(字幕) | メニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | 便利機能/5/サブメニュー | べんり/(Gコード) | 番組ナビ | クイック | クイック |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青/DVDメニュー | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤/トップメニュー | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑/アングル | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄/DVD字幕 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 番組内容 | ——— | ——— | 番組説明 | 番組説明 |
| メディア切換 | ——— | ——— | ——— | ラジオ/データ | メディア |
| 機器ナビ | 機器操作 | ——— | ——— | ——— | ——— |
| d (データ) | d/データ | d/連動データ | データ | d データ/削除 | d |
| 映像切換 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 番号入力 | チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 | 3桁入力 | 3桁番号入力 |





地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | 東芝 | | | シャープ | ビクター (JVC) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009<br>2010 | 2011 |
| 放送切換　地上A | 地上A | 地上A | 地上A | 地上A | 地上アナログ |
| 放送切換　地上D | 地上D | 地上D | 地上D | 地上D | 地上デジタル |
| 放送切換　BS | BS | BS | BS | BS | 衛星 BS |
| 放送切換　CS | CS | CS | CS | CS | 衛星 CS1/2 |
| テレビ入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10/0 | 10 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
| チャンネル11/※ | 11 | 11/* | 11/* | 11 | 11/* |
| チャンネル12/# | 12 | 12/# | 12/# | 12 | 12/# |
| 音量+ | 音量+ | 音量+ | 音量 + | 音量 + | 音量 + |
| 音量− | 音量− | 音量− | 音量 − | 音量 − | 音量 − |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル∧ | チャンネル∧ | チャンネル ∧ | 選局 ∧ | チャンネル + |
| 選局▼ | チャンネル∨ | チャンネル∨ | チャンネル ∨ | 選局 ∨ | チャンネル − |
| オフタイマー | ——— | | | オフタイマー | オフタイマー |
| 音声切換 | ——— | 音多切換 | 音多切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 /文字 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | ホームメニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | faceネット | クイック | クイック/削除 | ——— | メニュー |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青/前日/−12H |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤/翌日/+12H |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 番組説明 | 番組説明 | 番組説明 | 番組情報 | 番組内容 |
| メディア切換 | ラジオ/データ | ラジオ/データ | ラジオ/データ | テレビ/ラジオ/データ | サービス切換 |
| 機器ナビ | | | | i.LINK | ——— |
| d (データ) | d データ/削除 | d データ | d データ | d データ連動 | データ放送/d |
| 映像切換 | ——— | ——— | ——— | 映像切換 | 映像選択 |
| 番号入力 | 3桁入力 | 3桁入力 | 3桁入力/(サーチ) | 3桁入力 | 番号入力 |

## 地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | ビクター（JVC） | ソニー | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 放送切換　地上A | 地上アナログ | 地上アナログ | 地上アナログ | 地上アナログ | 地上アナログ |
| 放送切換　地上D | 地上デジタル | 地上デジタル | 地上デジタル | 地上デジタル | 地上デジタル |
| 放送切換　BS | 衛星 BS | BS | BS | BS | BS |
| 放送切換　CS | 衛星 CS | CS | CS | CS | CS |
| テレビ入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11／＊ | 11 | 11／枝番 | 11／枝番 | 11／枝番 |
| チャンネル12／# | 12／# | 12 | 12／選局 | 12／選局 | 12／選局 |
| 音量＋ | 音量 ＋ | 音量＋ | 音量＋ | 音量 ＋ | 音量 ＋ |
| 音量－ | 音量 － | 音量－ | 音量－ | 音量 － | 音量 － |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ |
| 選局▼ | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － |
| オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー | ―― | オフタイマー | ―― |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | ホームメニュー | メニュー | メニュー | メニュー | ホーム |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | メニュー | ツール | ツール | ツール | オプション |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 番組内容 | 番組説明 | 番組説明 | 番組説明 | ―― |
| メディア切換 | サービス切換 | ラジオ／データ | ラジオ／データ | ラジオ／データ | ―― |
| 機器ナビ | ―― | i.LINK | i.LINK | ―― | ―― |
| d（データ） | d 連動データ | d(連動データ) | d(連動データ) | d(連動データ) | d 連動データ |
| 映像切換 | 映像選択 | 映像切換 | 映像切換 | 映像切換 | ―― |
| 番号入力 | 番号入力 | 10キー | 10キー | 10キー | 10キー |





## 地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | ソニー | 三菱 | | | サンヨー |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 放送切換　地上A | ―― | 地上アナログ | 地上アナログ | 地上アナログ | 地上アナログ |
| 放送切換　地上D | 地上デジタル | 地上デジタル | 地上デジタル | 地上デジタル | 地上デジタル |
| 放送切換　BS | BS | BS | BS | BS | BS |
| 放送切換　CS | CS | CS 1／2 | CS 1／2 | CS 1／2 | CS 1／2 |
| テレビ入力切換 | 入力切換 | 入力切換 ＜ | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10 | 10 | 10 |
| チャンネル11／※ | 11／枝番 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| チャンネル12／# | 12／選局 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 音量＋ | 音量 ＋ | 音量 ＋ | 音量 ∧ | 音量 ∧ | 音量＋ |
| 音量－ | 音量 － | 音量 － | 音量 ∨ | 音量 ∨ | 音量 － |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル ＋ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル＋／確定 |
| 選局▼ | チャンネル － | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル －／変換 |
| オフタイマー | ―― | オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | ホーム | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | オプション | ―― | 便利機能 | ―― | 便利機能 |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青／前日 | 青 | 青 | 青／進む |
| 赤 | 赤 | 赤／翌日 | 赤 | 赤 | 赤／読込中止 |
| 緑 | 緑 | 緑／縮小 | 緑 | 緑 | 緑／フレーム |
| 黄 | 黄 | 黄／拡大 | 黄 | 黄 | 黄／ネットメニュー |
| 番組内容 | ―― | 番組内容 | 番組内容 | 番組内容 | 番組内容 |
| メディア切換 | ―― | サービス切換 | サービス切換 | サービス切換 | ―― |
| 機器ナビ | ―― | i.LINK | ―― | ―― | i.LINK |
| d（データ） | d 連動データ | d／データ | データ／d | d　データ | d データ |
| 映像切換 | ―― | 映像切換 | ―― | 映像切換 | 映像切換 |
| 番号入力 | 10キー | 番号入力 | チャンネル番号入力 | CATV／番号 | 番号入力／CATV |

## 地上･BS･110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | サンヨー | パイオニア | | | | フナイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025<br>2027 | 2026 | 2028 |
| 放送切換　地上A | 地上アナログ | アナログ／地上 | アナログ／地上 | アナログ／地上 | 地上アナログ | 地上波 アナログ |
| 放送切換　地上D | 地上デジタル | デジタル／地上 | デジタル／地上 | デジタル／地上 | 地上デジタル | 地上波 デジタル |
| 放送切換　BS | BS | BS／衛星 | BS／衛星 | BS／衛星 | 衛星BS | BS |
| 放送切換　CS | CS 1／2 | CS1／2／衛星 | CS1／2／衛星 | CS1／2／衛星 | 衛星CS1／2 | CS 1／2 |
| テレビ入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10 | 10 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11 | 11 | 11／＊ | 11 | 11 | 11／＊ |
| チャンネル12／# | 12 | 12 | 12／# | 12 | 12 | 12／# |
| 音量＋ | 音量 ＋ | 音量／＋ | 音量＋ | 音量 ＋ | 音量＋ | 音量 △ |
| 音量－ | 音量 － | 音量／－ | 音量－ | 音量 － | 音量－ | 音量 ▽ |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル+／確定 | チャンネル／＋ | チャンネル＋ | チャンネル ＋ | チャンネル+ | チャンネル ▲ |
| 選局▼ | チャンネル－／変換 | チャンネル／－ | チャンネル－ | チャンネル － | チャンネル－ | チャンネル ▼ |
| オフタイマー | オフタイマー | ——— | ——— | ——— | ——— | おやすみタイマー |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | ——— | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル◀ | ↑ | ——— | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▶ | ↓ | ——— | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル▲ | ← | ——— | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▲ | → | ——— | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | ——— | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー | ——— | ホームメニュー | ホームメニュー | ホームメニュー | 番組ナビ |
| 番組表 | 番組表 | ——— | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | ——— | ——— | 番組ナビ | ——— | 番組ナビ | 便利機能 |
| 戻る | 戻る | ——— | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | ——— | 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | ——— | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | ——— | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | ——— | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 説明 | ——— | 番組内容 | 番組情報 | 番組情報 | 番組内容 |
| メディア切換 | メディア | ——— | サービス切換 | ——— | ——— | ラジオ／データ |
| 機器ナビ | i.LINK | ——— | i.LINK | i.LINK | i.LINK | ——— |
| d (データ) | データ･d | ——— | データ連動／d | d データ連動 | データ連動／d | d |
| 映像切換 | 映像切換 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 番号入力 | 番号入力／CATV | ——— | CH／番号入力 | 3桁入力 | CH／3桁入力 | チャンネル番号入力 |





## 地上･BS･110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | ナナオ | | | ユニデン | エプソン |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 放送切換　地上A | ——— | 地上A | 地上 A | ——— | 地上A |
| 放送切換　地上D | ——— | 地上D | 地上 D | 地上 | 地上D |
| 放送切換　BS | 放送切換 | BS | BS | BS／CS | BS |
| 放送切換　CS | ——— | CS | CS1／2 | ——— | CS |
| テレビ入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／＊ |
| チャンネル11／※ | 11／＊ | 11／＊ | 11／＊ | 11 | 11／0 |
| チャンネル12／# | 12／# | 12／# | 12／# | 12 | 12／# |
| 音量＋ | 音量＋ | 音量＋ | 音量＋ | 音量＋ | 音量 大 |
| 音量－ | 音量－ | 音量－ | 音量－ | 音量－ | 音量 小 |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | 選局 ▲ | 選局 ＋ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | 選局 ▼ | 選局 － |
| オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声モード | 音声切換 | 音声切換 | ——— |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 設定 | メニュー | 設定 | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表／デジタル放送 | 番組表 | 番組表／デジタル放送 | ——— | 番組表 |
| 機能選択 | ——— | クイックメニュー | 便利機能 画面モード | ——— | 映像メニュー |
| 戻る | 戻る／リターン | 戻る | 戻る／リターン | ——— | 戻る |
| 青 | 青／DVD設定 | 青 | 青／DVD設定 | ——— | 青 |
| 赤 | 赤／トップメニュー | 赤 | 赤／トップメニュー | ——— | 赤 |
| 緑 | 緑／メニュー | 緑 | 緑／メニュー | ——— | 緑 |
| 黄 | 黄／アングル | 黄 | 黄／アングル | ——— | 黄 |
| 番組内容 | 番組内容／デジタル放送 | 番組説明 | 番組内容／デジタル放送 | ——— | 番組説明 |
| メディア切換 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 機器ナビ | ——— | i.LINK | ——— | ——— | i.LINK |
| d (データ) | d データ／デジタル放送 | 連動データ d | d データ／デジタル放送 | ——— | データ放送 |
| 映像切換 | ——— | 映像モード | ——— | 映像切換 | メディア |
| 番号入力 | チャンネル入力 | 3桁番号入力 | チャンネル入力 | 3桁入力 | 番号入力 |

ユニデン社の設定番号2032では、「放送切換　地上Dボタン」を繰り返し押すと地上アナログ放送、地上デジタル放送が交互に切り換ります。
また、「放送切換　BSボタン」を繰り返し押すと、BSデジタル放送、CSデジタル放送が交互に切り換ります。

## BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | パナソニック(松下) | | 日立 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 |
| 放送切換　地上A | 放送切換1 | 地上波 | 地上波 | ――― |
| 放送切換　地上D | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 放送切換　BS | 放送切換2 | BS | BS | BS／CS1／CS2 |
| 放送切換　CS | 放送切換3／4 | CS 1／2 | CS 1／2 | ――― |
| テレビ入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10 | 10 | 10 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 音量＋ | 音量＋ | 音量 ＋ | 音量 ＋ | 音量 ∧ |
| 音量－ | 音量－ | 音量 － | 音量 － | 音量 ∨ |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル ↑ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル △ |
| 選局▼ | チャンネル ↓ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル ▽ |
| オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー | ――― |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | 便利機能 | 便利機能 | 便利機能 | 機能 |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 番組内容 | 番組内容 | 番組内容 | ――― |
| メディア切換 | ――― | ――― | ――― | テレビ／ラジオ／データ |
| 機器ナビ | 機器ナビ | 機器ナビ | 機器ナビ | ――― |
| d (データ) | d／連動データ | d／連動データ | d／連動データ | d データ |
| 映像切換 | 映像切換 | 映像切換 | 映像切換 | ――― |
| 番号入力 | チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 |





## BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | 東芝 | シャープ | ソニー | |
|---|---|---|---|---|
| | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 |
| 放送切換　地上A | 放送切換1 | 地上A | 地上A | 地上 |
| 放送切換　地上D | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 放送切換　BS | ――― | 放送切換（デジタル） | BS | BS |
| 放送切換　CS | ――― | ――― | CS | ――― |
| テレビ入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | ビデオ／コンポーネント／AVマルチ | ビデオ／コンポーネント ／AVマルチ |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1／NHK1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2／NHK2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3／NHKh |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4／BS日テレ |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5／BS朝日 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6／BS−i |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7／BSJ |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 ／BSフジ |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9／WOW |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 ／スター |
| チャンネル11／※ | 11／* | 11 | 11 | 11 |
| チャンネル12／# | 12／# | 12 | 12／選局 | 12／選局 |
| 音量＋ | 音量 ＋ | 音量 大 | 音量 ＋ | 音量 ＋ |
| 音量－ | 音量 － | 音量 小 | 音量 － | 音量 － |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | 選局 ∧ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | 選局 ∨ | チャンネル － | チャンネル － |
| オフタイマー | ――― | オフタイマー | ――― | オフタイマー |
| 音声切換 | ――― | 音声切換 | 音声切換 | 二重音声 |
| 画面表示 | ――― | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | 一時停止／↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | 停止／↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | 巻戻し／左拡大 | ← ／左 |
| カーソル▶ | → | → | 早送り／右拡大 | → ／右 |
| 決定 | 決定 | 決定 | 再生／決定 | 決定／拡大 |
| メニュー | メニュー | テレビメニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 番組説明 | 番組情報 | 番組説明 | 番組説明 |
| メディア切換 | ――― | ――― | ラジオ／データ | ――― |
| 機器ナビ | ――― | i.LINK | ――― | ――― |
| d (データ) | d | d／（データ連動） | d （連動データ） | d （連動データ） |
| 映像切換 | ――― | 映像切換／BS／110°CSデジタル | 映像切換 | ――― |
| 番号入力 | チャンネル番号入力 | 3桁入力 | 10キー | 10キー |

## BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | ビクター（JVC） | | 三菱 |
|---|---|---|---|
| | 2109 | 2110 | 2111 |
| 放送切換　地上A | ――― | 地上アナログ | ――― |
| 放送切換　地上D | ――― | ――― | ――― |
| 放送切換　BS | 放送切換 | BS | 放送切換 |
| 放送切換　CS | ――― | CS1／2 | ――― |
| テレビ入力切換 | 入力切換 | 入力切換 | 入力切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 ／NHK1 | 1 | 1 ／NHK1 |
| チャンネル2 | 2 ／NHK2 | 2 | 2 ／NHK2 |
| チャンネル3 | 3 ／NHKh | 3 | 3 ／NHKh |
| チャンネル4 | 4 ／BS日テレ | 4 | 4 ／BS日テレ |
| チャンネル5 | 5 ／BS朝日 | 5 | 5 ／BS朝日 |
| チャンネル6 | 6 ／BS−i | 6 | 6 ／BS−i |
| チャンネル7 | 7 ／BSJ | 7 | 7 ／BSJ |
| チャンネル8 | 8 ／BSフジ | 8 | 8 ／BSフジ |
| チャンネル9 | 9 ／WOW | 9 | 9 ／WOW |
| チャンネル10／0 | 10／0／スター | 10 | 10／0 ／スター |
| チャンネル11／※ | 11 | 11 | 11／＊ |
| チャンネル12／# | 12／選局 | 12 | 12／# ／お好み選局 |
| 音量＋ | 音量 ＋ | ＋ 音量 | 音量 ∧ |
| 音量− | 音量 − | − 音量 | 音量 ∨ |
| 消音 | 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル ＋ | ＋ チャンネル | チャンネル ∧ |
| 選局▼ | チャンネル − | − チャンネル | チャンネル ∨ |
| オフタイマー | オフタイマー | オフタイマー | ――― |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | ホームメニュー | ホームメニュー | メニュー |
| 番組表 | クイック番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | ――― | 便利機能 | 便利機能 |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青／前日 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤／翌日 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄／CM | 黄 |
| 番組内容 | ――― | 番組説明 | 番組内容 |
| メディア切換 | メディア切換 | ――― | ――― |
| 機器ナビ | i.LINK | 機器ナビ | ――― |
| d（データ） | d データ放送 | d データ放送 | d ／データ |
| 映像切換 | ――― | 映像切換 | 映像切換 |
| 番号入力 | ――― | 番号入力 | CATV／番号 |





## BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ

| | パイオニア | |
|---|---|---|
| | 2112 | 2113 |
| 放送切換　地上A | 地上A | ――― |
| 放送切換　地上D | ――― | ――― |
| 放送切換　BS | BC／CS1／CS2 | 衛星切換 |
| 放送切換　CS | ――― | ――― |
| テレビ入力切換 | ビデオ／PC | 入力切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10 | 10 |
| チャンネル11／※ | 11 | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | 12 |
| 音量＋ | 音量 ＋ | 音量 ∧ |
| 音量− | 音量 − | 音量 ∨ |
| 消音 | 消音 | 消音 |
| 選局▲ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ |
| 選局▼ | チャンネル − | チャンネル − |
| オフタイマー | ――― | ――― |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | ホームメニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | 便利機能 | BS／CSメニュー |
| 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 番組内容 | 番組情報 |
| メディア切換 | テレビ／ラジオデータ放送 | ――― |
| 機器ナビ | i.LINK／操作パネル | i.LINK |
| d（データ） | d ／データ連動 | d ／（データ連動） |
| 映像切換 | 映像切換 | 映像 |
| 番号入力 | CH／番号入力 | BS／CS数字選局 |

## 地上アナログテレビ

| | パナソニック(松下) | | | | | 日立 | | 東芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
| 放送切換 BS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| テレビ入力切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフタイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| カーソル▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| カーソル◀ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| カーソル▶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| 決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| メニュー | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 番組表 | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 戻る | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — |





## 地上アナログテレビ

| | 東芝 | | | | | | シャープ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1009 | 1010<br>1014 | 1011 | 1012<br>1015<br>1016 | 1013 | 1017 | 1018<br>1019<br>1027 | 1020 |
| 放送切換 BS | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| テレビ入力切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| オフタイマー | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ |
| 音声切換 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| カーソル▲ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| カーソル▼ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — |
| カーソル◀ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| カーソル▶ | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| 決定 | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| メニュー | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — |
| 番組表 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 戻る | — | — | — | — | — | — | ○ | — |

## 地上アナログテレビ

| | シャープ | | | | | ビクター（JVC） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1021<br>1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1028 | 1029 | 1030 |
| 放送切換 BS | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― |
| テレビ入力切換 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフタイマー | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▼ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| カーソル◀ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▶ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 決定 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 番組表 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 戻る | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ |





## 地上アナログテレビ

| | ソニー | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1031<br>1034<br>1035<br>1036<br>1037<br>1038 | 1032 | 1033<br>1039<br>1042<br>1048<br>1049 | 1040 | 1041<br>1050 | 1043<br>1047 | 1044 |
| 放送切換 BS | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| テレビ入力切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフタイマー | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▼ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| カーソル◀ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― |
| カーソル▶ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― |
| 決定 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ |
| 番組表 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 戻る | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― |

## 地上アナログテレビ

| | ソニー | 三菱 | | サンヨー | パイオニア | フナイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1045<br>1046 | 1051<br>1052<br>1054 | 1053 | 1055<br>1056 | 1057 | 1058 |
| 放送切換 BS | ——— | ○ | ○ | ——— | ——— | ——— |
| テレビ入力切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフタイマー | ○ | ○ | ——— | ○ | ——— | ○ |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| カーソル▼ | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| カーソル◀ | ——— | ○ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| カーソル▶ | ——— | ○ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| 決定 | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| メニュー | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ |
| 番組表 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 戻る | ——— | ○ | ——— | ——— | ○ | ——— |





## 地上アナログテレビ

| | アイワ | | ナナオ | ユニデン | エプソン |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 |
| 放送切換 BS | ——— | ○ | ——— | ——— | ——— |
| テレビ入力切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフタイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ——— | ——— | ——— | ○ | ○ |
| カーソル▼ | ——— | ——— | ——— | ○ | ○ |
| カーソル◀ | ——— | ——— | ——— | ○ | ○ |
| カーソル▶ | ——— | ——— | ——— | ○ | ○ |
| 決定 | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |
| メニュー | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |
| 番組表 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 戻る | ○ | ——— | ——— | ——— | ○ |

## ビデオ一体型テレビ

| | パナソニック(松下) | | 日立 | | 東芝 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 |
| 放送切換 BS | ○ | — | — | — | — | — | — |
| テレビ入力切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフタイマー | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — |
| 音声切換 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| カーソル▲ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| カーソル▼ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| カーソル◀ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| カーソル▶ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| 決定 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メニュー | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戻る | — | — | — | — | — | — | — |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 録画＋再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ |
| チャプター送り | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## ビデオ一体型テレビ

| | 東芝 | シャープ | | ビクター（JVC） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1508 | 1509 | 1510 | 1511<br>1512 | 1513 | 1514 |
| 放送切換 BS | — | — | ○ | — | ○ | — |
| テレビ入力切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフタイマー | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — |
| 音声切換 | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| カーソル▼ | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| カーソル◀ | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| カーソル▶ | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| 決定 | ○ | — | ○ | — | ○ | — |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戻る | — | — | — | — | — | — |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 録画＋再生 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| チャプター送り | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## ビデオ一体型テレビ

| | ソニー | | 三菱 | サンヨー | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 |
| 放送切換 BS | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| テレビ入力切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— |
| オフタイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— |
| 音声切換 | ○ | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ——— | ——— |
| カーソル▲ | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| カーソル▼ | ——— | ——— | ——— | ○ | ——— |
| カーソル◀ | ——— | ——— | ——— | ○ | ——— |
| カーソル▶ | ——— | ——— | ——— | ○ | ——— |
| 決定 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| メニュー | ——— | ——— | ○ | ○ | ——— |
| 戻る | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 録画＋再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— |
| チャプター戻り | ○ | ——— | ○ | ——— | ——— |
| チャプター送り | ○ | ——— | ○ | ——— | ——— |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## ビデオ一体型テレビ

| | フナイ | | | アイワ |
|---|---|---|---|---|
| | 1520 | 1521 | 1522 | 1523 |
| 放送切換 BS | ——— | ——— | ——— | ○ |
| テレビ入力切換 | ○ | ——— | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量＋ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音量－ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消音 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフタイマー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| カーソル▼ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| カーソル◀ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| カーソル▶ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| 決定 | ——— | ○ | ○ | ——— |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戻る | ——— | ○ | ○ | ○ |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 録画＋再生 | ○ | ——— | ——— | ○ |
| チャプター戻り | ○ | ——— | ——— | ○ |
| チャプター送り | ○ | ——— | ——— | ○ |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## 機器別機能一覧(つづき) DVD／ビデオ

デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー

| | パナソニック（松下） | 日立 | | 東芝 | シャープ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6001 | 6002 | 6003 | 6004<br>6005<br>6006 | 6007 |
| 放送切換　地上A | ――― | 地上アナログ | ――― | ――― | 地上A |
| 放送切換　地上D | | 地上デジタル | | | 地上D |
| 放送切換　BS | 放送／入力切換 | BS | 放送切換 | 放送切換 | BS |
| 放送切換　CS | ――― | CS | ――― | ――― | CS |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／* | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11#／取り消し | 11 | 11 | 11／0 | 11 |
| チャンネル12／# | 12*／タイムワープ | 12 | 12 | 12／# | 12 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル △ | チャンネル △ | 上ページ／チャンネル | 選局 ∧ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ▽ | チャンネル ▽ | 下ページ／チャンネル | 選局 ∨ |
| 音声切換 | 音声 | 音声切換 | 音声切換 | 音声／音多 | 音声切換 |
| DVD／HDD切換 | HDD／DVD／SD | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 表示切換 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ←／コマ戻し | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | →／コマ送り | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 再生ナビ | ディスクナビゲーション | ディスクナビゲーション | 見るナビ | リスト／トップメニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 ／録る | 番組表 | 番組ナビ | 番組表 |
| 機能選択 | 機能選択 | べんり | べんり／DVDメニュー | クイックメニュー | 視聴メニュー |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る／リターン | 戻る |
| 青 | 青 | 青 ／DVDメニュー | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 ／トップメニュー | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 ／アングル | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | サーチ／スロー 戻し | 早戻し／サーチ／スロー | 早戻し | 早戻し | 早戻し |
| 早送り | サーチ／スロー 送り | 早送り／サーチ／スロー | 早送り | 早送り | 早送り |
| 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | スキップ 戻し | 前／スキップ／コマ送り | スキップ／コマ戻し | スキップ　戻る／+10 | 前／逆スロー |
| チャプター送り | スキップ 送り | 次／スキップ／コマ送り | スキップ／コマ送り | スキップ　進む | 次／スロー |
| 録画+再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー

| | シャープ | | | | ビクター（JVC） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 |
| 放送切換　地上A | ――― | ――― | 地上 A | 地上A | ――― |
| 放送切換　地上D | | | 地上 D | 地上D | |
| 放送切換　BS | 放送切換 | 放送切換 | BS | BS | 放送切換 |
| 放送切換　CS | ――― | ――― | CS1／2 | CS 1／2 | ――― |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11／クリア | 11 | 11／クリア | 11／クリア | 11／クリア |
| チャンネル12／# | 12 | 12 | 12／メモリ | 12／メモリ | 12 |
| 選局▲ | 選局∧ | 選局 ∧ | 選局 ∧ | 選局 ∧ | チャンネル + |
| 選局▼ | 選局∨ | 選局 ∨ | 選局 ∨ | 選局 ∨ | チャンネル − |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声切換 | 音声切換 | 音声 |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD | ――― | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD |
| 画面表示 | ディスク情報 | ――― | 画面表示／操作ロック | 画面表示 | 本体表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 録画リスト／トップメニュー | スタートメニュー | 録画リスト／DVDトップメニュー | 録画リスト／DVDトップメニュー | 録画リスト トップメニュー |
| 番組表 | 予約／番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 予約／番組表 |
| 機能選択 | 視聴メニュー | おこのみ／リピート | 再生設定 | ――― | スタートメニュー |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | ・青／DVDトップメニュー | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | ‥ 赤 ／ スキップ前 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | … 緑 ／ スキップ次 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | ‥‥ 黄／DVDメニュー | 黄 | 黄 | 黄 |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し | 早戻し | 早戻し | 早戻し | 早戻し |
| 早送り | 早送り | 早送り | 早送り | 早送り | 早送り |
| 停止 | ■停止 | ■ 停止／ライブ | ■ 停止／ライブ | ■ 停止／ライブ | ■ 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止／タイムシフト | 静止／一時停止 | 静止／一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 頭出し－前 | ――― | 頭出し－前 | 頭出し－前 | ――― |
| チャプター送り | 頭出し－次 | ――― | 頭出し－次 | 頭出し－次 | ――― |
| 録画+再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## デジタルチューナー内蔵HDD一体型DVDレコーダー

| | ソニー | パイオニア | |
|---|---|---|---|
| | 6013<br>6014 | 6015 | 6016 |
| 放送切換　地上A | 地上アナログ | 地上アナログ | ――― |
| 放送切換　地上D | 地上デジタル | 地上デジタル | ――― |
| 放送切換　BS | BS | 衛星BS | 放送／入力切換 |
| 放送切換　CS | CS | 衛星CS1／2 | ――― |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11／枝番 | 11 | 11 |
| チャンネル12／# | 12／選局／確定 | 12／クリア | 12／クリア |
| チャンネル▲ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋／CMスキップ |
| チャンネル▼ | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル －／CMバック |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声 | 音声 |
| DVD／HDD切換 | HDD／DVD | HDD／DVD | HDD／DVD |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | ホーム | ディスクナビ／トップメニュー | 見る／トップメニュー |
| 番組表 | 番組表／予約 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | オプション | 気がきくナビ | 気がきくナビ |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し／コマ戻し／スロー | 早戻し | 早戻し／コマ戻し／スロー再生 |
| 早送り | 早送り／コマ送り／スロー | 早送り | 早送り／コマ送り／スロー再生 |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 前 | スキップ戻し／前 | 次 |
| チャプター送り | 次 | スキップ送り／次 | 前 |
| 録画+再生 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## デジタルチューナー内蔵HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

| | パナソニック(松下) | | 日立 | 東芝 | シャープ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6101 | 6102 | 6103 | 6104<br>6105 | 6106 |
| 放送切換　地上A | ――― | 地上アナログ | 地上アナログ／入力切換 | ――― | 地上 A |
| 放送切換　地上D | ――― | 地上デジタル | 地上デジタル | ――― | 地上 D |
| 放送切換　BS | 放送／入力切換 | BS | BS | 放送切換 | BS |
| 放送切換　CS | ――― | CS／1／2 | CS | ――― | CS |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0／チャプターマーク | 10／0 | 10／0 | 10／* | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11／#／取消し | 11／#／取消し | 11 | 11／0 | 11 |
| チャンネル12／# | 12／*／タイムワープ | 12／*／タイムワープ | 12 | 12／# | 12 |
| チャンネル▲ | チャンネル ∧／トラッキング ＋ | チャンネル ∧／＋トラッキング | チャンネル △ | チャンネル ∧／上ページ | 選局 ∧ |
| チャンネル▼ | チャンネル ∨／トラッキング －| チャンネル ∨／－トラッキング | チャンネル ▽ | チャンネル ∨／下ページ | 選局 ∨ |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声切換 | 音声切換 | 音声 |
| DVD／HDD切換 | HDD／DVD／SD／VHS | HDD／DVD／SD／VHS | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VTR | DVD／HDD／VHS |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 表示切換 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ←／コマ戻し | ←／コマ戻し | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | →／コマ送り | →／コマ送り | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 再生ナビ | 再生ナビ | トップメニュー／再生リスト | 見るナビ | 録画リスト／トップメニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組ナビ | 番組表 |
| 機能選択 | 操作一覧 | 操作一覧 | メニュー／リスト | クイックメニュー | 視聴メニュー |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る／リターン | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑／拡大／縮小 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | サーチ／スロー／巻戻し | サーチ／スロー 巻戻し | サーチ／スロー 早戻し | 早戻し | 早戻し |
| 早送り | サーチ／スロー／早送り | サーチ／スロー 早送り | サーチ／スロー 早送り | 早送り | 早送り |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止／お好みチャンネル | 一時停止／お好みチャンネル | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | スキップ／頭出し 前 | スキップ／頭出し 前 | スキップ／コマ送り 前 | スキップ 前 | 前／逆スロー |
| チャプター送り | スキップ／頭出し 次 | スキップ／頭出し 次 | スキップ／コマ送り 次 | スキップ 次 | 次／スロー |
| 録画+再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## デジタルチューナー内蔵HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

| | シャープ | ソニー | 三菱 | パイオニア | DXアンテナ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6107 | 6108 | 6109 | 6110 | 6111 |
| 放送切換　地上A | ――― | ――― | ――― | ――― | アナログ／外部入力 |
| 放送切換　地上D | ――― | ――― | ――― | ――― | 地デジ |
| 放送切換　BS | 地上A／D／BS／CS | 放送切換 | ＞／放送／入力 | 放送／入力切換 | BS |
| 放送切換　CS | ――― | ――― | ――― | ――― | CS 1／2 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11／クリア | 11 | 11 | 11／記号 | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | 12 | 12 | 12／クリア／消去 | 12 |
| 選局▲ | 選局　∧ | チャンネル ＋ | レコーダーチャンネル ∧ | チャンネル ＋／CMスキップ | チャンネル ▲ |
| 選局▼ | 選局　∨ | チャンネル －　 | レコーダーチャンネル ∨ | チャンネル －／CMバック | チャンネル ▼ |
| 音声切換 | 音声 | 音声切換 | 音声切換 | 音声 | 音声切換 |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | VHS／HDD／DVD | DVD／HDD／VHS |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 録画リスト／トップメニュー | タイトルリスト | 再生リスト／トップメニュー | 見る／トップメニュー | メニュー／リスト |
| 番組表 | 予約／番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | トップメニュー／再生リスト |
| 機能選択 | 視聴メニュー | システムメニュー | ナビ | 気がきくナビ | 番組表 |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青／チョット戻し | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤／30秒スキップ | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄／DVDメニュー | 黄 | 黄 |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し | 早戻し／巻戻し | 早戻し／逆スロー | 早戻し／コマ戻し／逆スロー | 巻戻し |
| 早送り | 早送り | 早送り | 早送り／スロー | 早送り／コマ送り／スロー | 早送り |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 頭出し－前／コマ戻し | 前 | スキップ／頭出し 前 | 前 | スキップ 前 |
| チャプター送り | 頭出し－次／コマ送り | 次 | スキップ／頭出し 次 | 次 | スキップ 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## HDD一体型DVDレコーダー

| | パナソニック(松下) | | | | 日立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5201 | 5202 | 5203 | 5204 | 5205 | 5206 |
| 放送切換　BS | ――― | ――― | ――― | BS | ――― | ――― |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 0 |
| チャンネル11／※ | 11／取消し | 11／取消し | 11／取消し | 11／取消し | 11／取消 | ――― |
| チャンネル12／# | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ――― |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | ――― | DVDチャンネル ∧ | チャンネル △ | ――― |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | ――― | DVDチャンネル ∨ | チャンネル ▽ | ――― |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声切換 |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD | HDD／DVD／SD | DVD／HDD／SD | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD |
| 画面表示 | 表示切換 | 画面表示 | ――― | 画面表示 | ――― | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑／チャンネル ∧ | ↑ | ↑ | ↑／チャンネル ＋ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓／チャンネル ∨ | ↓ | ↓ | ↓／チャンネル － |
| カーソル◀ | ←／コマ戻し | ←／コマ戻し | ←／コマ戻し | ← | ← | ←／バック |
| カーソル▶ | →／コマ送り | →／コマ送り | →／コマ送り | → | → | →／ジャンプ |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | プログラムナビ／トップメニュー | 再生ナビ | 再生ナビ／トップメニュー | トップメニュー／プログラムナビ | メニュー／プレイリスト | ディスクナビゲーション |
| 番組表 | Gガイド／番組表 | 番組表 | 番組表 | ――― | ――― | 番組表 |
| 機能選択 | 機能選択 | 機能選択 | 機能選択 | ――― | 機能選択 | 機能 |
| 戻る | 戻る／リターン | 戻る | 戻る／リターン | リターン | リターン | 戻る |
| 青 | ――― | 青 | 青／ダビング | ――― | ――― | ――― |
| 赤 | ――― | 赤 | 赤／画面表示 | ――― | ――― | ――― |
| 緑 | ――― | 緑 | 緑／チャプター作成 | ――― | ――― | ――― |
| 黄 | ――― | 黄 | 黄／消去 | ――― | ――― | ――― |
| 再生 | 再生／1.3倍速 | 再生／1.3倍速 | 再生／1.3倍速 | 再生 | 再生 | 再生／変換 |
| 早(巻き)戻し | スロー／サーチ 早戻し | サーチ／スロー 戻し | スロー／サーチ 戻し | スロー／サーチ 早戻し | 早戻し | 左／サーチ／スロー 早戻し |
| 早送り | スロー／サーチ 早送り | サーチ／スロー 送り | スロー／サーチ 送り | スロー／サーチ 早送り | 早送り | 右／サーチ／スロー 早送り |
| 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止／確定 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止／スペース |
| チャプター戻り | スキップ 戻し | スキップ 戻し | スキップ 戻し | スキップ 前 | スキップ戻し | スキップ 前 |
| チャプター送り | スキップ 送り | スキップ 送り | スキップ 送り | スキップ 次 | スキップ送り | スキップ 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

HDD一体型DVDレコーダー

| | 日立 | 東芝 | | | | シャープ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5207 | 5208 | 5209 | 5210 | 5211 | 5212 | 5213 |
| 放送切換 BS | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10 | 10 | 0 | +10／10 | 0 | 10／0 | 10／0／13 |
| チャンネル11／※ | 11 | ——— | ——— | 0／11 | ——— | 11／クリア | 11／クリア |
| チャンネル12／# | 12 | ——— | ——— | クリア／12 | ——— | 12／メモリ | 12／メモリ／15 |
| 選局▲ | チャンネル △ | チャンネル ＋ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | 選局 ∧ | 選局 ∧ |
| 選局▼ | チャンネル ▽ | チャンネル － | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | 選局 ∨ | 選局 ∨ |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声／音多／DVD-VIDEO | 音声／音多 | 音声／音多 | 音声／音多 | 音声切換 | 音声切換 |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD |
| 画面表示 | 画面表示 | 表示 | 表示 | 表示 | ——— | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | ENTER | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー | 見るナビ | 見るナビ | 見るナビ | メニュー／使う | 録画リスト／DVDトップメニュー | 録画リスト／DVDトップメニュー |
| 番組表 | 番組表 | ——— | 番組ナビ | 番組ナビ | 番組表／録る | Gガイド | ——— |
| 機能選択 | 機能 | クイック | クイックメニュー | クイックメニュー | クイックメニュー | オリジナル／プレイリスト | オリジナル／プレイリスト |
| 戻る | 戻る | ——— | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 青 | 青 |
| 赤 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 赤 | 赤 |
| 緑 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 緑 | 緑 |
| 黄 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 黄 | 黄 |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し／逆スロー | ページ早戻し／ジョグ | ピクチャーサーチ／頁早戻し | 早戻し | スロー／早戻し | 早戻し | 早戻し |
| 早送り | 早送り／スロー | ページ早送り／ジョグ | ピクチャーサーチ／頁早送り | 早送り | 早送り／スロー | 早送り | 早送り |
| 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■停止／ライブ | ■停止／ライブ |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止／ジョグ | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 静止／一時停止 | 静止／一時停止 |
| チャプター戻り | 前チャプター | スキップ 戻る | スキップ 戻る | 頁／スキップ 戻る | 前 | 前 | 前 |
| チャプター送り | 次チャプター | スキップ 進む | スキップ 進む | 頁／スキップ 進む | 次 | 次 | 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





HDD一体型DVDレコーダー

| | シャープ | ビクター（JVC） | | | ソニー | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5214 | 5215 | 5216 | 5217 | 5218 | 5219 | 5220 |
| 放送切換 BS | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 0 | 10／取消し | 10／取消し | 10／0 | 0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11 | ——— | 0／11 | 0／11 | 11 | ——— | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | ——— | 12／記憶／マーク | 12／記憶／マーク | 12 | ——— | 12／確定 |
| 選局▲ | 選局 ∧ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | ——— |
| 選局▼ | 選局 ∨ | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － | ——— |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声 | ——— |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD | HDD／DVD | DVD／HDD | DVD／HDD | ——— |
| 画面表示 | ——— | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示／プログレッシブ | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 録画リスト／トップメニュー | トップメニュー | トップメニュー | ナビ／トップメニュー | タイトルリスト | タイトルリスト | ホーム |
| 番組表 | 番組表 | Gガイド／番組表 | 番組表 | ——— | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | オリジナル／プレイリスト／DVDメニュー | メニュー | メニュー | メニュー | ツール | ツール | △ オプション |
| 戻る | 戻る | リターン | ——— | リターン／戻る | 戻る | 戻る | × 戻る |
| 青 | 青 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 赤 | 赤 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 緑 | 緑 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 黄 | 黄 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 再生 | 再生 | 再生／変換 | 再生／変換 | 再生／変換 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し／コマ戻し | 早戻し／スロー (−) | 早戻し／スロー(−) | 早戻し／スロー(−) | 早戻し／スロー・コマ戻し | 早戻し／スロー・コマ戻し | 早戻し |
| 早送り | 早送り／コマ送り | 早送り／スロー (+) | 早送り／スロー(+) | 早送り／スロー(+) | 早送り／スロー・コマ送り | 早送り／スロー・コマ送り | 早送り |
| 停止 | ■ 停止 | ■ 停止／クリア | ■ 停止／クリア | ■ 停止／クリア | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止／確定 | 一時停止／確認 | 一時停止／確定 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 前 | 前日／番組表／文字種選択 | 前日／番組表／文字種選択 | 前スキップ／文字種選択 | 前 | 前 | L1／前 |
| チャプター送り | 次 | 翌日／番組表／文字種選択 | 翌日／番組表／文字種選択 | 次スキップ／文字種選択 | 次 | 次 | R1／次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | ● 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## 機器別機能一覧(つづき) DVD／ビデオ

### HDD一体型DVDレコーダー

| | 三菱 | | パイオニア | | | LG | DXアンテナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5221 | 5223 | 5225 | 5226 | 5227 | 5228 | 5229 |
| 放送切換 BS | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11／毎週／毎日 | 11／毎週／毎日 | ——— | ——— | ——— | ——— | 11 |
| チャンネル12／# | 12／ 延長 | 12≧10／延長 | ——— | ——— | ——— | ——— | 12 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル∧ | チャンネル ＋ | チャンネル＋ | ——— | ——— | チャンネル ∧ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル∨ | チャンネル ー | チャンネルー | ——— | ——— | チャンネル ∨ |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声 | ——— | ——— | 音声切換 | ——— |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD | DVD／HDD | HDD／DVD | DVD／HDD | DVD／HDD |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | ——— |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ ／チャンネル＋ | ↑ ／チャンネル＋ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ ／チャンネル－ | ↓ ／チャンネル－ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← ／CMバック | ← ／ バック | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → ／CMスキップ | → ／ ジャンプ | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | ◎ 決定 | 決定 |
| メニュー | 再生リスト／トップメニュー | トップメニュー／再生リスト | ディスクナビ／トップメニュー | ディスクナビ／トップメニュー | 見る ／トップメニュー | ディスクナビゲーション／トップメニュー | メニュー／リスト |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 入力切換 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | Gガイド |
| 機能選択 | 機能ナビ | 機能一覧 | プレイリスト／メニュー | メニュー | メニュー | 機能 | トップメニュー |
| 戻る | リターン／戻る | リターン／戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | リターン／戻る |
| 青 | 青／A－B | ——— | [A] 青 ／音声 | 〔A〕音声 | 青 ／ 音声 | ——— | 青 ／録再ナビ |
| 赤 | ——— | ——— | [B] 赤 ／字幕 | 〔B〕字幕 | 赤 ／ 字幕 | ——— | 赤 ／セットアップ |
| 緑 | 緑／リピート | ——— | [C] 緑 ／アングル | 〔C〕アングル | 緑 ／アングル | ——— | 緑 ／音声切換 |
| 黄 | ——— | ——— | [D] 黄 ／プレイモード | 〔D〕プレイモード | 黄 ／プレイモード | ——— | 黄 ／クリア |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生／変換 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | スロー戻し／早戻し | 早戻し／スロー | 早戻し | 早戻し | 早戻し／コマ戻し／スロー再生 | サーチ／スロー 左 | 早戻し |
| 早送り | 早送り／スロー送り | 早送り／スロー | 早送り | 早送り | 早送り／コマ送り／スロー再生 | サーチ／スロー 右 | 早送り |
| 停止 | □ 停止 | 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止／確定 | ■ 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止／スペース | 一時停止 |
| チャプター戻り | スキップ 前 | スキップ 前 | 前 | 前 | 前 | スキップ 戻し | スキップ 前 |
| チャプター送り | スキップ 次 | スキップ 次 | 次 | 次 | 次 | スキップ 送り | スキップ 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





### HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

| | パナソニック(松下) | | | 日立 |
|---|---|---|---|---|
| | 5301 | 5302 | 5303 | 5304 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11／取消し | 11／取消し | 11／取消し | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 選局▲ | チャンネル∧／+トラッキング | ——— | チャンネル∧／+トラッキング | チャンネル △ |
| 選局▼ | チャンネル∨／−トラッキング | ——— | チャンネル∨／−トラッキング | チャンネル ▽ |
| 音声切換 | 音声 | ——— | 音声 | ——— |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | HDD／DVD／SD／VHS | DVD／HDD／VHS |
| 画面表示 | ——— | ——— | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | 上 ／チャンネル ∧ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | 下 ／チャンネル ∨ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ←／コマ戻し | 左 ／早戻し・スロー／コマ戻し | ←／コマ戻し | ← |
| カーソル▶ | →／コマ送り | 右 ／早送り・スロー／コマ送り | →／コマ送り | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | プログラムナビ／トップメニュー | 再生ナビ／トップメニュー | 再生ナビ | メニュー／リスト |
| 番組表 | Gガイド／番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | 機能選択／VHSメニュー | 機能選択／VHSメニュー | 操作一覧 | トップメニュー |
| 戻る | 戻る／リターン | 戻る／リターン | 戻る | リターン／戻る |
| 青 | HDD／DVD消去／リセット | 青／ダビング | 青 | 青／録画ナビ |
| 赤 | ダビング | 赤／画面表示 | 赤 | 赤／セットアップ |
| 緑 | 表示切換 | 緑／チャプター作成 | 緑 | 緑／音声切換 |
| 黄 | チャプター／予約延長 | 黄／音声 | 黄 | 黄／カウンターリセット／クリア |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | スロー／サーチ 巻戻し | スロー／サーチ 巻戻し | サーチ／スロー 巻戻し | 早戻し／逆スロー |
| 早送り | スロー／サーチ 早送り | スロー／サーチ 早送り | サーチ／スロー 早送り | 早送り／スロー |
| 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | スキップ／頭出し 戻し | スキップ／頭出し 前 | スキップ／頭出し 戻し | スキップ／コマ送り／頭出し 前 |
| チャプター送り | スキップ／頭出し 送り | スキップ／頭出し 次 | スキップ／頭出し 送り | スキップ／コマ送り／頭出し 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## 機器別機能一覧(つづき) DVD／ビデオ

HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

| | 東芝 | | シャープ | |
|---|---|---|---|---|
| | 5305 | 5306 | 5307 | 5308 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | +10／10 | 10 | 0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 0／11 | ——— | ——— | 11 |
| チャンネル12／# | クリア／12 | ——— | ——— | 12 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | ビデオ選局 ∧ | 選局 ∧ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | ビデオ選局 ∨ | 選局 ∨ |
| 音声切換 | 音声 | 音声／音多 | 音声切換 | 音声 |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS |
| 画面表示 | ——— | 表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 見るナビ | メニュー | HDD・DVD／録画リスト | 録画リスト／トップメニュー |
| 番組表 | 番組ナビ | 番組表 | ——— | 番組表 |
| 機能選択 | クィックメニュー | クイックメニュー | HDD・DVD／オリジナル | スタートメニュー |
| 戻る | 戻る | 戻る | HDD・DVD／ 戻る | 戻る |
| 青 | ——— | ——— | ——— | 青 |
| 赤 | ——— | ——— | ——— | 赤 |
| 緑 | ——— | ——— | ——— | 緑 |
| 黄 | ——— | ——— | ——— | 黄 |
| 再生 | 再生 | 再生 | HDD・DVD／再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し | スロー／早戻し | HDD・DVD／早戻し | 早戻し／逆スロー |
| 早送り | 早送り | 早送り／スロー | HDD・DVD／早送り | 早送り／スロー |
| 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | HDD・DVD／■停止 | ■ 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | HDD・DVD／一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 頁／スキップ 戻る | 前 | HDD・DVD／ 前 | 前 |
| チャプター送り | 頁／スキップ 進む | 次 | HDD・DVD／ 次 | 次 |
| 録画+再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

| | シャープ | | ビクター（JVC） | ソニー | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5309 | 5310 | 5311 | 5312 | 5313 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 ／13 | 10／0 ／13 | 10／取消し | 0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11／クリア | 11／クリア | 0／11 | ——— | 11 |
| チャンネル12／# | 12／メモリ／15 | 12／15 | 12／記憶／マーク | ——— | 12 |
| 選局▲ | 選局 ∧ | 選局 ∧ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ |
| 選局▼ | 選局 ∨ | 選局 ∨ | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声 |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定／OK | 決定 | 決定 |
| メニュー | 録画リスト／DVDトップメニュー | 録画リスト／DVDトップメニュー | 再生ナビ | オリジナル／プレイリスト | オリジナル／プレイリスト |
| 番組表 | ——— | 予約／番組表 | 番組表 | ——— | 番組表 |
| 機能選択 | スタートメニュー | スタートメニュー | トップメニュー | システムメニュー | システムメニュー |
| 戻る | 戻る | 戻る | リターン | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | ——— | F1 | F1 |
| 赤 | 赤 | 赤 | ——— | F2 | F2 |
| 緑 | 緑 | 緑 | ——— | F3 | F3 |
| 黄 | 黄 | 黄 | ——— | F4 | F4 |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生／変換 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し | 早戻し | 早戻し／スロー(−) | 早戻し／巻戻し | 早戻し／巻戻し |
| 早送り | 早送り | 早送り | 早送り／スロー(+) | 早送り | 早送り |
| 停止 | 停止／ライブ | ■ 停止 | 停止／クリア | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 静止／一時停止 | 一時停止 | 一時停止／確定 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 前 | 前／逆スロー | 前日／番組表・文字種選択 | 前／ステップコマ戻し | 前／コマ戻し |
| チャプター送り | 次 | 次／スロー | 翌日／番組表・文字種選択 | 次／ステップコマ送り | 次／コマ送り |
| 録画+再生 | 録画 | ●録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## HDD&ビデオ一体型DVDレコーダー

| | 三菱 | パイオニア | | DXアンテナ |
|---|---|---|---|---|
| | 5314 | 5315 | 5316 | 5317 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 0 | 0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11 | ――― | ――― | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | ――― | ――― | 12 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | ――― | チャンネル+／トラッキング | チャンネル ∧ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | ――― | チャンネル−／トラッキング | チャンネル ∨ |
| 音声切換 | 音声切換 | ――― | ――― | ――― |
| DVD／HDD切換 | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS | DVD／HDD／VHS |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ ／チャンネル + | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ ／チャンネル − | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← ／CMバック | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → ／CMスキップ | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー／リスト | 見る／トップメニュー | ディスクナビ／トップメニュー | メニュー／リスト |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | ――― |
| 機能選択 | トップメニュー | 気がきくナビ | 気がきくナビ | トップメニュー |
| 戻る | リターン／戻る | 戻る | 戻る | リターン／戻る |
| 青 | ――― | 青 ／音声 | 〔A〕音声 | 青 ／録画ナビ |
| 赤 | ――― | 赤 ／字幕 | 〔B〕字幕 | 赤 ／セットアップ |
| 緑 | ――― | 緑 ／アングル | 〔C〕アングル | 緑 ／音声切換 |
| 黄 | ――― | 黄 ／プレイモード | 〔D〕プレイモード | 黄 ／カウンターリセット |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し／逆スロー | 早戻し／コマ戻し／逆スロー | 早戻し | 逆スロー／早戻し |
| 早送り | 早送り／スロー | 早送り／コマ送り／スロー | 早送り | スロー／早送り |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 前／スキップ／コマ送り／頭 | 前 | 前 | スキップ／頭出し コマ戻し |
| チャプター送り | 次／スキップ／コマ送り／頭 | 次 | 次 | スキップ／頭出し コマ送り |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## ビデオ一体型DVDレコーダー

| | パナソニック(松下) | | | 日立 | 東芝 | ビクター(JVC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5101 | 5102 | 5103 | 5104 | 5105 | 5106 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10 | 10／取消し |
| チャンネル11／※ | 11／取消し | 11／取消し | 11／取消し | 11／取消 | 0／11 | 0／11 |
| チャンネル12／# | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12／記憶／マーク |
| 選局▲ | チャンネル ∧／トラッキング + | VHS／DVD チャンネル ∧ | ――― | チャンネル △ | チャンネル ∧ | チャンネル + |
| 選局▼ | チャンネル ∨／トラッキング − | VHS／DVD チャンネル ∨ | ――― | チャンネル ▽ | チャンネル ∨ | チャンネル − |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | ――― | 音声 | 音声／音多 | 音声 |
| DVD／HDD切換 | ――― | ――― | DVD／VHS 操作切換 | ビデオ／DVD | ビデオ／DVD | VHS／DVD |
| 画面表示 | 表示切換 | ――― | ――― | 画面表示 | 表示 | ――― |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | チャンネル ∧ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | チャンネル ∨ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← ／ コマ戻し | ← ／ コマ戻し | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → ／ コマ送り | → ／ コマ送り | → | → | → |
| 決定 | 実行／決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定／OK |
| メニュー | プレイリスト／メニュー | サブメニュー | S サブメニュー | メニュー／プレイリスト | DVDメニュー | メニュー |
| 機能選択 | プログラムナビ／トップメニュー | プログラムナビ／トップメニュー | 再生ナビ／トップメニュー | トップメニュー／ディスク | タイトルメニュー／トップメニュー | ナビ／トップメニュー |
| 戻る | リターン | リターン／戻る | 戻る リターン | 戻る | リターン | リターン／戻る |
| 青 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 赤 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 緑 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 黄 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生／変換 |
| 早(巻き)戻し | 巻戻し／スロー／サーチ 戻し | 巻戻し／サーチ／スロー 戻し | サーチ／スロー 戻し／巻戻し | 早戻し | 早戻し | 早戻し／スロー(−) |
| 早送り | 早送り／スロー／サーチ 送り | 早送り／サーチ／スロー 送り | サーチ／スロー送り／早送り | 早送り | 早送り | 早送り／スロー(+) |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止／クリア |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止／確定 |
| チャプター戻り | 頭出し／スキップ 戻し | 頭出し／スキップ 戻し | 頭出し／スキップ 戻し | スキップ／コマ送り 戻し | スキップ 戻し | 前スキップ／文字種選択 |
| チャプター送り | 頭出し／スキップ 送り | 頭出し／スキップ 送り | 頭出し／スキップ 送り | スキップ／コマ送り 送り | スキップ 送り | 次スキップ／文字種選択 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## ビデオ一体型DVDレコーダー

| | ビクター(JVC) | ソニー | | サンヨー | フナイ | DXアンテナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5107 | 5108 | 5109 | 5110 | 5111 | 5112 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 0 | 0 | 10／0 | 0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | ——— | ——— | 11 | ——— | 11 | 11 |
| チャンネル12／# | ——— | ——— | 12 | ——— | 12 | 12 |
| 選局▲ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | ——— | チャンネル ▲ | ﾁｬﾝﾈﾙ ▲ |
| 選局▼ | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － | ——— | チャンネル ▼ | ﾁｬﾝﾈﾙ ▼ |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声切換 | 音声切換 |
| DVD／HDD切換 | VHS／DVD | ——— | VHS／DVD | VHS／DVD | ビデオ／DVD | ——— |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示／野球延長 | 表示 | 表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑／チャンネル ＋ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓／チャンネル － | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | ディスクメニュー／リスト | メニュー／リスト | メニュー／リスト |
| 機能選択 | ナビ | トップメニュー | トップメニュー | 設定メニュー | トップメニュー | トップメニュー |
| 戻る | リターン | 戻る | 戻る | 戻る／ゼロリターン | リターン | リターン |
| 青 | ——— | [F1] | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 赤 | ——— | [F2] | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 緑 | ——— | [F3] | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 黄 | ——— | [F4] | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 再生 | 再生／変換 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し／スロー(－) | 早戻し／巻戻し | 早戻し／逆スロー | 巻戻し／左 | 巻戻し | 巻戻し |
| 早送り | 早送り／スロー(＋) | 早送り | 早送り／スロー | 早送り／右 | 早送り | 早送り |
| 停止 | 停止／クリア | 停止 | 停止 | 停止／確定 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止／確定 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止／スペース | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 前スキップ／文字種選択 | 前／コマ戻し | 前 | スキップ戻し | 頭出し／スキップ 前 | 頭出し／スキップ 前 |
| チャプター送り | 次スキップ／文字種選択 | 次／コマ送り | 次 | スキップ送り／RECエンドサーチ | 頭出し／スキップ 次 | 頭出し／スキップ 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## DVDレコーダー

| | パナソニック(松下) | | | 日立 | シャープ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4101 | 4102 | 4103 | 4104 | 4105 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11(取消) | 11／取消し | 11／取消し | 11／取消し | 11／クリア |
| チャンネル12／# | 12 | 12 | 12 | 12 | 12／メモリ |
| 選局▲ | DVDチャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | DVDチャンネル ∧ | 選局 ∧ |
| 選局▼ | DVDチャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | DVDチャンネル ∨ | 選局 ∨ |
| 音声切換 | 音声 | D／音声 | 音声 | 音声 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 表示切換 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ←／コマ戻し | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | →／コマ送り | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | プログラムナビ／トップメニュー | 再生ナビ／トップメニュー | プレイリスト／メニュー | メニュー／プレイリスト | オリジナル／プレイリスト／DVDメニュー |
| 番組表 | ——— | ——— | ——— | トップメニュー／プログラムナビ | ——— |
| 機能選択 | トップメニュー／プログラムナビ | S サブメニュー | プログラムナビ／トップメニュー | ——— | 録画リスト／DVDトップメニュー |
| 戻る | リターン | 戻る／リターン | リターン | リターン | 戻る |
| 再生 | 再生 | 再生／1.3倍速 | 再生／1.3倍速 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | スロー／サーチ 早戻し | スロー／サーチ 早戻し | スロー／サーチ 早戻し | スロー／サーチ 早戻し | 早戻し |
| 早送り | スロー／サーチ 早送り | スロー／サーチ 早送り | スロー／サーチ 早送り | スロー／サーチ 早送り | 早送り |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 静止／一時停止 |
| チャプター戻り | スキップ 戻る | スキップ 戻る | スキップ 戻る | スキップ 戻る | 前 |
| チャプター送り | スキップ 進む | スキップ 進む | スキップ 進む | スキップ 進む | 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## DVDレコーダー

| | ビクター（JVC） | ソニー | 三菱 | パイオニア | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4106 | 4107 | 4108 | 4109 | 4110 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／取消し | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャンネル11／※ | 0／11 | ——— | ——— | ——— | ——— |
| チャンネル12／# | 12／記憶／マーク | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 選局▲ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ |
| 選局▼ | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル － |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声 | 音声 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑／ジョイスティック |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓／ジョイスティック |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← | ←／ジョイスティック |
| カーソル▶ | → | → | → | → | →／ジョイスティック |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | ENTER |
| メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 機能選択 | トップメニュー | トップメニュー | トップメニュー | ディスクナビ／トップメニュー | トップメニュー |
| 戻る | リターン | リターン | リターン | 戻る | リターン |
| 再生 | 再生／変換 | 再生 | 再生 | 再生 ／ 変換 | 再生 |
| 早(巻き) 戻し | 早戻し／スロー(－) | 早戻し | 早戻し | 早戻し／スロー ／ 左 | 早戻し／ジョグダイヤル |
| 早送り | 早送り／スロー(+) | 早送り | 早送り | 早送り／スロー ／ 右 | 早送り／ジョグダイヤル |
| 停止 | 停止／クリア | 停止 | 停止 | 停止 ／ 確定 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止／確定 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 前スキップ／文字種選択 | 前 ／ステップ コマ戻し | 前 | 前 ／ 文字種 | 前 |
| チャプター送り | 次スキップ／文字種選択 | 次 ／ステップ コマ送り | 次 | 次 ／ 文字種 | 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## DVDプレーヤー

| | パナソニック（松下） | 日立 | | | 東芝 | シャープ | ビクター（JVC） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 4008 |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| チャンネル12 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル◀ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 番組表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機能選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戻る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ |
| チャプター送り | ○ | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ |

## DVDプレーヤー

| | ソニー | | 三菱 | サンヨー | | パイオニア | フナイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4009<br>4010<br>4012<br>4013<br>4014 | 4011 | 4015 | 4016 | 4017 | 4018<br>4019 | 4020 |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| チャンネル12 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 音声切換 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル◀ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 番組表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機能選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |
| 戻る | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |





## DVDプレーヤー

| | アイワ | サムスン | | LG | オンキヨー |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4021<br>4022 | 4023 | 4024 | 4025 | 4026<br>4027<br>4028 |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| チャンネル12 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ——— | ○ | ——— | ○ |
| カーソル▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル◀ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 番組表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機能選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戻る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ——— | ——— | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## DVDプレーヤー

| | デノン | | ヤマハ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4029<br>4030<br>4032 | 4031 | 4033 | 4034 | 4035 |
| 電源 | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| チャンネル12 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 音声切換 | ○ | ——— | ○ | ○ | ○ |
| 画面表示 | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル◀ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 番組表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機能選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戻る | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |
| チャプター送り | ○ | ○ | ——— | ○ | ○ |





## ビデオ一体型DVDプレーヤー

| | パナソニック(松下) | | | | | 東芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 0 |
| チャンネル11／※ | 11／取消 | 11／取消し | 11／取消し | 11／取消し | 11／取消し | ——— |
| チャンネル12／# | 12／≧10 | 12／≧10 | 12／≧10 | 12/≧10 | 12／≧10 | ——— |
| 選局▲ | ビデオチャンネル∧／+トラッキング | チャンネル∧／+トラッキング | ビデオチャンネル∧／トラッキング＋ | チャンネル∧／+トラッキング | チャンネル∧／+トラッキング | VTR チャンネル ∧ |
| 選局▼ | ビデオチャンネル∨／−トラッキング | チャンネル∨／−トラッキング | ビデオチャンネル∨／トラッキング − | チャンネル∨／−トラッキング | チャンネル∨／−トラッキング | VTR チャンネル ∨ |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声切換／音声 | 音声 | 音声切換／音声 | 音声／音多 |
| DVD／HDD切換 | ——— | VHS／DVD | ビデオ／DVD | VHS／DVD | ——— | DVD／VTR |
| 画面表示 | レンタルモード／★画面表示 | ——— | 画面表示 | ——— | 時計／残量／画面表示 | ——— |
| カーソル▲ | ↑／★↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓／★↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ←／★← | ←／コマ戻し | ← | ←／コマ戻し | ←／コマ戻し | ←／TR |
| カーソル▶ | →／★→ | →／コマ送り | → | →／コマ送り | →／コマ送り | →／TR |
| 決定 | 実行／決定 | 決定 | 実行／決定 | 決定 | 実行／決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー | メニュー／プレイリスト | メニュー／プレイリスト | メニュー／プレイリスト | メニュー／プレイリスト | メニュー |
| 機能選択 | プログラムナビ／トップメニュー | プログラムナビ／再生ナビ／トップメニュー | ——— | 確認／トップメニュー／再生ナビ | プログラムナビ／トップメニュー | トップメニュー |
| 戻る | ★戻る | リセット／リターン | ——— | ——— | ——— | リターン |
| 青 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 赤 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 緑 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 黄 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 巻戻し／スロー／サーチ 早戻し | 巻戻し／スロー／サーチ早戻し | 巻戻し／スロー／サーチ 戻る | 巻戻し/スロー/サーチ | 巻戻し／サーチ／スロー 早戻し | 早戻し／早戻しの再生 |
| 早送り | 早送り／スロー／サーチ 早送り | 早送り／スロー／サーチ早送り | 早送り／スロー／サーチ 進む | 早送り/スロー/サーチ | 早送り／サーチ／スロー 早送り | 早送り／早送りの再生 |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | ■ 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止／スロー | 一時停止／スロー | 一時停止／スロー | 一時停止/スロー | 一時停止／スロー | 一時停止 |
| チャプター戻り | 頭出し／スキップ 戻る | 頭出し 巻戻し／スキップ 戻る | 頭出し 前／スキップ 戻る | 頭出し/スキップ 巻戻し | 頭出し 巻戻し／スキップ 戻る | スキップ／頭出し 巻戻し |
| チャプター送り | 頭出し／スキップ 進む | 頭出し 早送り／スキップ 進む | 頭出し 次／スキップ 進む | 頭出し／スキップ 早送り | 頭出し 早送り／スキップ 進む | スキップ／頭出し 早送り |
| 録画+再生 | 録画 | 録画 | ——— | ——— | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## ビデオ一体型DVDプレーヤー

| | 東芝 | シャープ | | | ビクター（JVC） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5007 | 5008 | 5009<br>5011 | 5010 | 5012 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | ――― | 1 | ――― | 1 |
| チャンネル2 | 2 | ――― | 2 | ――― | 2 |
| チャンネル3 | 3 | ――― | 3 | ――― | 3 |
| チャンネル4 | 4 | ――― | 4 | ――― | 4 |
| チャンネル5 | 5 | ――― | 5 | ――― | 5 |
| チャンネル6 | 6 | ――― | 6 | ――― | 6 |
| チャンネル7 | 7 | ――― | 7 | ――― | 7 |
| チャンネル8 | 8 | ――― | 8 | ――― | 8 |
| チャンネル9 | 9 | ――― | 9 | ――― | 9 |
| チャンネル10／0 | 10 | ――― | 10／0 | ――― | 10／取消し／リセット |
| チャンネル11／※ | 11 | ――― | 11／毎日 | ――― | 0／11 |
| チャンネル12／# | 12 | ――― | 12／+10／毎週 | ――― | 12／記憶 |
| 選局▲ | VTRチャンネル ∧ | 選局 ∧ | 選局 ∧ | ビデオ／DVD選局 ∧ | ――― |
| 選局▼ | VTRチャンネル ∨ | 選局 ∨ | 選局 ∨ | ビデオ／DVD選局 ∨ | ――― |
| 音声切換 | 音声／音多 | 音声切換 | 音声切換 | ――― | 音声切換／消音 |
| DVD／HDD切換 | DVD／VTR | ――― | ビデオ／DVD | ――― | ビデオ／DVD |
| 画面表示 | ――― | 画面表示 | ――― | 画面表示 | ――― |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑／ビデオチャンネル＋ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓／ビデオチャンネル－ |
| カーソル◀ | ←／TR | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | →／TR | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | OK／画面表示 |
| メニュー | メニュー | DVDメニュー | メニュー | スタートメニュー | 設定メニュー |
| 機能選択 | トップメニュー | トップメニュー | トップメニュー | ――― | ――― |
| 戻る | リターン | ――― | リターン | 戻る | ――― |
| 青 | ――― | ――― | ――― | 青 | ――― |
| 赤 | ――― | ――― | ――― | 赤 | ――― |
| 緑 | ――― | ――― | ――― | 緑 | ――― |
| 黄 | ――― | ――― | ――― | 黄 | ――― |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し／早戻しの再生 | 早戻し | 早戻し | 巻戻し | 巻戻し／巻戻し再生／《 |
| 早送り | 早送り／早送りの再生 | 早送り | 早送り | 早送り | 早送り ／早送り再生／》 |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止／静止 | 一時停止／静止 | 一時停止／静止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | スキップ／頭出し 巻戻し | 頭出し 前 | 頭出し／スキップ 前 | 前 頭出し／DVD操作 | 頭出し再生 前／留守録ナビ |
| チャプター送り | スキップ／頭出し 早送り | 頭出し 次 | 頭出し／スキップ 次 | 次 頭出し／DVD操作 | 頭出し再生 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## ビデオ一体型DVDプレーヤー

| | ビクター（JVC） | | ソニー | 三菱 |
|---|---|---|---|---|
| | 5013 | 5014 | 5015<br>5016 | 5017 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 ／CM早送り |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 ／CM早送り |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 ／CM早送り |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 ／CM早送り |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 ／CM早送り |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 ／CM早送り |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 ／延長スキップ |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 ／延長スキップ |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 ／延長スキップ |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 0 | 0 | 10／13 |
| チャンネル11／※ | 11／録画延長 | ――― | ――― | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | ――― | ――― | 12 |
| 選局▲ | ――― | ――― | チャンネル／トラッキング ＋ | チャンネル ∧ |
| 選局▼ | ――― | ――― | チャンネル／トラッキング － | チャンネル ∨ |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声 | 音声 | 音声 |
| DVD／HDD切換 | ビデオ／DVD | ビデオ／DVD | ビデオ／DVD | ビデオ／DVD |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示／録画延長 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ ／テレビ／ビデオチャンネル＋ | ↑／チャンネル ▲ | ↑ | ――― |
| カーソル▼ | ↓ ／テレビ／ビデオチャンネル－ | ↓／チャンネル ▼ | ↓ | ――― |
| カーソル◀ | ← ／設定／テレビ音量－ | ← | ← | ――― |
| カーソル▶ | → ／設定／テレビ音量＋ | → | → | ――― |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | ――― |
| メニュー | メニュー | DVDメニュー／RECエンドサーチ | メニュー | メニュー |
| 機能選択 | タイトル | ――― | トップメニュー | トップメニュー |
| 戻る | リターン | リターン | リターン | ――― |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 巻戻し | 早戻し | 早戻し／逆スロー | 巻戻し |
| 早送り | 早送り | 早送り | 早送り／スロー | 早送り |
| 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | ■ 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 頭出し再生 戻る | スキップ 前 | シャトル 前 | 頭出し 前 |
| チャプター送り | 頭出し再生 進む | スキップ 次 | シャトル 次 | 頭出し 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## ビデオ一体型DVDプレーヤー

| | 三菱 | サンヨー | | フナイ |
|---|---|---|---|---|
| | 5018 | 5019 | 5020 | 5021 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11 | 11／録画延長 | ——— | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | 12／リピートA−B | ——— | 12 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | ——— | ——— | チャンネル ▲ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | ——— | ——— | チャンネル ▼ |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声 | 音声切換 |
| DVD／HDD切換 | ビデオ／DVD | ビデオ／DVD | ビデオ／DVD | ビデオ／DVD |
| 画面表示 | 画面表示 | 表示切換 | ——— | 表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑／チャンネル＋ | ↑／チャンネル ＋ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓／チャンネル− | ↓／チャンネル − | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ←／− | ← | ← |
| カーソル▶ | → | →／＋ | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー | メニュー／設定 | メニュー／設定 | メニュー |
| 機能選択 | トップメニュー | DVDメニュー | ★ディスクメニュー | トップメニュー |
| 戻る | ——— | ——— | ——— | リターン |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 巻戻し／早戻し／逆スロー | 巻戻し | 巻戻し／スキップ戻し | 巻戻し |
| 早送り | 早送り／スロー | 早送り | 早送り／スキップ送り | 早送り |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 頭出し／スキップ 前 | 頭出し再生 戻る | ——— | 頭出し／スキップ 前 |
| チャプター送り | 頭出し／スキップ 次 | 頭出し再生 進む | ——— | 頭出し／スキップ 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## ビデオ

| | パナソニック(松下) | | | 日立 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 |
| 放送切換 BS | ○ | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD／HDD切換 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 画面表示 | ○ | ——— | ——— | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | ○ | ——— | ——— | ——— | ○ | ○ |
| カーソル▼ | ○ | ——— | ——— | ——— | ○ | ○ |
| カーソル◀ | ○ | ——— | ——— | ——— | ○ | ○ |
| カーソル▶ | ○ | ——— | ——— | ——— | ○ | ○ |
| 決定 | ○ | ——— | ○ | ——— | ○ | ○ |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 戻る | ○ | ——— | ——— | ——— | ——— | ○ |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | ○ | ○ | ——— | ——— | ——— |
| チャプター送り | ○ | ○ | ○ | ——— | ——— | ——— |
| 録画＋再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

ビデオ

| | 東芝 | シャープ | | ビクター（JVC） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 |
| 放送切換　BS | — | — | — | — | ○ | — |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| チャンネル12 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声切換 | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ |
| DVD／HDD切換 | — | — | — | — | — | — |
| 画面表示 | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
| カーソル▲ | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| カーソル▼ | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| カーソル◀ | — | ○ | ○ | — | — | — |
| カーソル▶ | — | ○ | ○ | — | — | — |
| 決定 | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 戻る | — | — | — | — | — | — |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| チャプター送り | ○ | — | — | ○ | — | ○ |
| 録画＋再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。



ビデオ

| | ビクター（JVC） | ソニー | | | | 三菱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3018 |
| 放送切換　BS | — | — | — | — | — | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | — | — | — | — | ○ |
| チャンネル12 | ○ | — | — | — | — | ○ |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声切換 | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| DVD／HDD切換 | — | — | — | DV／VHS | Hi8／VHS | — |
| 画面表示 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーソル▲ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| カーソル▼ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| カーソル◀ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| カーソル▶ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| 決定 | — | ○ | — | — | ○ | — |
| メニュー | — | ○ | — | — | — | ○ |
| 戻る | — | — | — | — | — | — |
| 再生／番組内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 録画＋再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。
設定番号3016はDV（デジタルビデオ）とVHSの複合機に対応しています。
設定番号3017はHi8とVHSの複合機に対応しています。

## ビデオ

| | 三菱 | サンヨー | フナイ | アイワ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3019 | 3020 | 3021 | 3022 | 3023 |
| 放送切換　BS | ——— | ○ | ——— | ○ | ○ |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャンネル11 | ○ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| チャンネル12 | ○ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| 選局▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選局▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声切換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD／HDD切換 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 画面表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ——— |
| カーソル▲ | ——— | ——— | ——— | ○ | ——— |
| カーソル▼ | ——— | ——— | ——— | ○ | ——— |
| カーソル◀ | ——— | ——— | ——— | ○ | ——— |
| カーソル▶ | ——— | ——— | ——— | ○ | ——— |
| 決定 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| メニュー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 戻る | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早(巻き)戻し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 早送り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一時停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| チャプター戻り | ○ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| チャプター送り | ○ | ——— | ○ | ○ | ——— |
| 録画＋再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## Blu-ray Disc、HD DVDレコーダー／プレーヤー

| | パナソニック(松下) | | | 東芝 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6201 | 6202 | 6203 | 6204 | 6205 |
| 放送切換　地上A | ——— | 地上アナログ | ——— | ——— | 放送切換 |
| 放送切換　地上D | ——— | 地上デジタル | ——— | ——— | ——— |
| 放送切換　BS | 放送／入力切換 | BS | 放送切換 | ——— | ——— |
| 放送切換　CS | ——— | CS 1／2 | ——— | ——— | ——— |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | +10 | 10／* |
| チャンネル11／※ | 11／#／取消し | 11／#／取消し | 11／#／取消し | 0 | 11／0 |
| チャンネル12／# | 12／*／タイムワープ | 12／*／タイムワープ | 12／* | メイン／サブ | 12／# |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | ——— | ——— |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | ——— | ——— |
| 音声切換 | 音声 | 音声 | ——— | 音声 | 音多／音声 |
| DVD／HDD切換 | 切換／HDD／BD／SD | HDD／BD／SD | ——— | ——— | ドライブ切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 表示切換 | | 表示／残量 |
| カーソル▲ | 上 | 上 | ↑ | 上 | ↑ |
| カーソル▼ | 下 | 下 | ↓ | 下 | ↓ |
| カーソル▲ | 左／コマ戻し | 左／コマ戻し | ← | 左 | ← |
| カーソル▲ | 右／コマ送り | 右／コマ送り | → | 右 | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 操作一覧 | 操作一覧 | プログラムナビ／トップメニュー | メニュー | スタートメニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | Gガイド／番組表 | アングル | 番組表 |
| 機能選択 | S ／サブメニュー | S ／サブメニュー | 機能選択 | トップメニュー | クイックメニュー |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る／リターン | リターン | 戻る／リターン |
| 青 | 青 | 青 | 青／コマ戻し | A | 青／A |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤／コマ送り | B | 赤／B |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑／30秒スキップ | C | 緑／C |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄／タイムワープ | D | 黄／D |
| 再生 | 再生 ／1.3倍速 | 再生 ／1.3倍速 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | サーチ／スロー 早戻し | サーチ／スロー 早戻し | スロー／サーチ 早戻し | 早戻し | 早戻し |
| 早送り | サーチ／スロー 早送り | サーチ／スロー 早送り | スロー／サーチ 早送り | 早送り | 早送り |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止／お好みチャンネル | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | スキップ 戻し | スキップ 前 | スキップ 戻し | スキップ 前 | スキップ 前 |
| チャプター送り | スキップ 送り | スキップ 次 | スキップ 送り | スキップ 次 | スキップ 次 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | 録画 | ——— | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## Blu-ray Disc 、HD DVDレコーダー／プレーヤー

| | シャープ | | | ソニー |
|---|---|---|---|---|
| | 6206 | 6207 | 6208 | 6209 |
| 放送切換　地上A | 地上A／放送切換 | 地上A | ——— | 地上 |
| 放送切換　地上D | 地上D／放送切換 | 地上D | ——— | ——— |
| 放送切換　BS | BS／放送切換 | BS | ——— | BS |
| 放送切換　CS | CS／放送切換 | CS1／2 | ——— | ——— |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 ／NHK1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 ／NHK2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 ／NHKh |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 ／BS日テレ |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 ／BS朝日 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 ／BS−i |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 ／BSJ |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 ／BSフジ |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 ／WOW |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 ／スター |
| チャンネル11／※ | 11 | 11／クリア | 11 | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | 12／メモリー | 12 | 12／選局／確定 |
| 選局▲ | 選局 ∧ | 選局 ∧ | ——— | チャンネル ＋ |
| 選局▼ | 選局 ∨ | 選局 ∨ | ——— | チャンネル − |
| 音声切換 | 音声 | 音声切換 | 音声 | 音声切換 |
| DVD／HDD切換 | ——— | DVD／HDD／BD | ——— | ——— |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 録画リスト／トップメニュー | 録画リスト／DVDトップメニュー | トップメニュー | システムメニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | ——— | 番組表 |
| 機能選択 | スタートメニュー | スタートメニュー | スタートメニュー | ツール |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し | 早戻し | 早戻し | ワープサーチ早戻し 再生／逆スロー |
| 早送り | 早送り | 早送り | 早送り | ワープサーチ早送り 再生／スロー |
| 停止 | 停止 | 停止／ライブ | 停止 | 再生停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 静止／一時停止 | 一時停止 | 再生一時停止 |
| チャプター戻り | 前 | 前 | 前 | 頭出し 戻す |
| チャプター送り | 次 | 次 | 次／スロー | 頭出し 進む |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | ——— | 録画 |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。





## Blu-ray Disc、HD DVDレコーダー／プレーヤー

| | ソニー | | パイオニア |
|---|---|---|---|
| | 6210 | 6211 | 6212 |
| 放送切換　地上A | 地上アナログ | 地上アナログ | ——— |
| 放送切換　地上D | 地上デジタル | 地上デジタル | ——— |
| 放送切換　BS | BS | BS | ——— |
| 放送切換　CS | CS | CS | ——— |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 0 |
| チャンネル11／※ | 11／枝番 | 11／枝番 | クリア |
| チャンネル12／# | 12／選局／確定 | 12／選局／確定 | 決定 |
| 選局▲ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | ——— |
| 選局▼ | チャンネル − | チャンネル − | ——— |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声 |
| DVD／HDD切換 | HDD／DISC | ——— | ——— |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | ホーム | ホーム | ホームメニュー |
| 番組表 | 番組表／予約 | 番組表 | アングル |
| 機能選択 | オプション | オプション | ディスクナビ／トップメニュー |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 再生 | 再生 | 再生 | 再生 |
| 早(巻き)戻し | 早戻し／コマ戻し／逆スロー | 早戻し／コマ戻し／逆スロー | 早戻し |
| 早送り | 早送り／コマ送り／スロー | 早送り／コマ送り／スロー | 早送り |
| 停止 | 停止 | 停止 | 停止 |
| 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 | 一時停止 |
| チャプター戻り | 前 | 次 | 頭出し 次 |
| チャプター送り | 次 | 前 | 頭出し 前 |
| 録画＋再生 | 録画 | 録画 | ——— |

録画は「録画+再生」の二重押しとなります。

## ケーブルテレビ用ホームターミナル(アナログ)

| | パナソニック(松下) | パイオニア | NEC | |
|---|---|---|---|---|
| | 7001 | 7002 | 7004 | 7005 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1／日 | 1 日 | 1／日 |
| チャンネル2 | 2 | 2／月 | 2 月 | 2／月 |
| チャンネル3 | 3 | 3／火 | 3 火 | 3／火 |
| チャンネル4 | 4 | 4／水 | 4 水 | 4／水 |
| チャンネル5 | 5 | 5／木 | 5 木 | 5／木 |
| チャンネル6 | 6 | 6／金 | 6 金 | 6／金 |
| チャンネル7 | 7 | 7／土 | 7 土 | 7／土 |
| チャンネル8 | 8 | 8／月−金 | 8 毎日 | 8／毎日 |
| チャンネル9 | 9 | 9／月−土 | 9 月金 | 9／月金 |
| チャンネル10／0 | 0 | 0／毎日 | 0 月土 | 0／月土 |
| チャンネル11／※ | ——— | ——— | お好みCH | ——— |
| チャンネル12／# | ——— | ——— | リコール | ——— |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル ▲ | チャンネル ▲ | チャンネル ▲ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ▼ | チャンネル ▼ | チャンネル ▼ |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声消去 | 主／副 |
| 画面表示 | 画面表示 | CH表示／時計 | 時刻表示 | 画面表示 |
| 決定 | 決定 | ——— | ——— | ——— |
| メニュー | メニュー | ——— | ——— | ——— |
| 戻る | リターン | ——— | ——— | ——— |





## ケーブルテレビ用デジタルSTB(チューナー単品)

| | パナソニック(松下) | | | パイオニア |
|---|---|---|---|---|
| | 7101 | 7102 | 7103 | 7104 |
| 放送切換 地上A | 地上 | ——— | 地上 | ——— |
| 放送切換 地上D | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 放送切換 BS | BS | 放送切換 | BS | ——— |
| 放送切換 CS | CATV | ——— | CATV | ——— |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | ＊／前選局 | 10／0 | ＊ |
| チャンネル11／※ | 11／＊ | 0 | 11／＊ | 0 |
| チャンネル12／# | 12／# | # | 12／# | # |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧CH |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨CH |
| 音声切換 | 音声切換 | ——— | 音声切換 | 音声 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | ——— |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓／変換 | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | ——— |
| 機能選択 | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 番組内容 | 番組内容 | 番組内容 | ——— |
| メディア切換 | サービス切換 | サービス切換 | サービス切換 | ——— |
| 機器ナビ | ——— | 機器ナビ | ——— | 放送サービス切換 |
| d（データ） | d データ | d データ | d データ | d |
| 映像切換 | ——— | 映像切換 | ——— | 映像 |
| 番号入力 | チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 | 番号入力 |

## ケーブルテレビ用デジタルSTB(チューナー単品)

| | パイオニア | マスプロ | | ヒューマックス |
|---|---|---|---|---|
| | 7105 | 7106 | 7107 | 7108 |
| 放送切換　地上A | ——— | ——— | 地上 | ——— |
| 放送切換　地上D | 地上デジタル | ——— | ——— | ——— |
| 放送切換　BS | BS／CS | ——— | BS | 選局切換 |
| 放送切換　CS | CATV | ——— | CATV | ——— |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11 | 11 | 11／* | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | 12／枝番入力 | 12／# | 12 |
| 選局▲ | CH ∧　チャンネル | チャンネル ∧ | ch∧／STB | CH ＋ |
| 選局▼ | CH ∨　チャンネル | チャンネル ∨ | ch∨／STB | CH － |
| 音声切換 | 音声 | 音声切換 | 音声切換 | ——— |
| 画面表示 | ——— | 表示 | 画面表示 | ——— |
| カーソル▲ | ↑／再生 | ↑ | ↑ | ↑／再生 |
| カーソル▼ | ↓／停止 | ↓ | ↓ | ↓／停止 |
| カーソル◀ | ←／サーチ戻し | ← | ← | ←／巻戻し |
| カーソル▶ | →／サーチ送り | → | → | →／早送り |
| 決定 | 決定／一時停止 | 決定 | 決定 | 決定／一時停止 |
| メニュー | ——— | メニュー | メニュー | 設定 |
| 番組表 | ——— | 番組表 | 番組表 | ——— |
| 機能選択 | ——— | 機能 | ！機能 | ——— |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | ——— | 番組説明 | 番組説明 | 番組情報 |
| メディア切換 | ——— | テレビ／ラジオ／データ | テレビ／ラジオ／データ | ——— |
| 機器ナビ | ——— | ——— | ——— | ——— |
| d（データ） | d　データ | d データ | d データ | d |
| 映像切換 | 映像 | 映像切換 | 映像切換 | ——— |
| 番号入力 | CH　番号入力 | # チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 | ——— |





## スカイパーフェクTV!チューナー

| | パナソニック（松下） | 日立 | 東芝 | シャープ | ソニー |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8005 |
| 放送切換　CS | 衛星切換 | 衛星切換 | 衛星選択 | 衛星切換 | SKY／PerfecTV |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | CS 電源(受像) | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャンネル11／※ | ——— | ——— | *訂正 | ——— | ——— |
| チャンネル12／# | ——— | ——— | # | ——— | ——— |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル △ | チャンネル ∧ | 選局　∧ | チャンネル ＋ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ▽ | チャンネル ∨ | 選局　∨ | チャンネル － |
| 音声切換 | ——— | 音声切換 | 音多切換 | 音声切換 | 二重音声 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 表示 | ——— | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ∧ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ∨ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | < | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | > | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 押ー決定 |
| メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組ガイド | ——— | ——— | 週間番組／EPG |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る(取消) | 戻る | ——— |

## スカイパーフェクTV!チューナー

| | ソニー | アイワ | | ヒューマックス | マスプロ | DXアンテナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8006 | 8007 | 8008 | 8009 | 8010 | 8011 |
| 放送切換 CS | 衛星切換 | 衛星 A／B | 衛星 A／B | 衛星切換 | 衛星切換 | 衛星切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャンネル11／※ | ——— | 予約一覧 | 予約一覧 | ＊ 前CH | # | ——— |
| チャンネル12／# | ——— | 選局 | 選局 | # 選局 | ——— | # |
| 選局▲ | チャンネル ＋ | チャンネル ＋ | チャンネル ∧ | チャンネル ＋ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ |
| 選局▼ | チャンネル － | チャンネル － | チャンネル ∨ | チャンネル － | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ |
| 音声切換 | 二重音声 | 二重音声 | 音声切換 | 二重音声 | ——— | ——— |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | EPG ／ ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | EPG ／ ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | EPG ／ ← | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | EPG ／ → | → | → | → | → |
| 決定 | 押ー決定 | EPG ／ 押ー決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 週間番組 | EPG ／ 週間番組 | ——— | 週間番組 | 番組表 | 番組表 |
| 戻る | ——— | ——— | 戻る | 戻る／取消 | 戻る | 戻る |





## 地上・BS・110度CSデジタルチューナー

| | パナソニック(松下) | 日立 | シャープ | ソニー |
|---|---|---|---|---|
| | 8101 | 8102 | 8103 | 8104 |
| 放送切換 地上A | ——— | 地上アナログ | ——— | ——— |
| 放送切換 地上D | 地上 | 地上デジタル | 地上D ／放送切換 | 地上D |
| 放送切換 BS | BS | BS | BS ／放送切換 | BS |
| 放送切換 CS | CS1／2 | CS1／CS2 | CS ／放送切換 | CS |
| テレビ入力切換 | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11／＊ | 11／＊ | 11 | 11／枝番 |
| チャンネル12／# | 12／# | 12／# | 12 | 12／選局 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル △ | 選局 ∧ | チャンネル ＋ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ▽ | 選局 ∨ | チャンネル － |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | ——— | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | 上 | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ ／変換 | 下 | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | 左 | ← | ← |
| カーソル▶ | → | 右 | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 番組ナビ | メニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | 便利機能 | べんり | ——— | ——— |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 番組内容 | ——— | 番組情報 | 番組説明 |
| メディア切換 | サービス切換 | ——— | テレビ／ラジオ／データ | ラジオ／データ |
| 機器ナビ | 機器操作 | ——— | ——— | i.LINK |
| d（データ） | d ／データ | d データ | d ／データ連動 | d |
| 映像切換 | ——— | ——— | 映像切換 | 映像切換 |
| 番号入力 | チャンネル番号入力 | チャンネル番号入力 | 3桁入力 | 10キー入力 |

## 地上・BS・110度CSデジタルチューナー

| | ユニデン | マスプロ | | DXアンテナ |
|---|---|---|---|---|
| | 8105 | 8106 | 8107 | 8108 |
| 放送切換　地上A | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 放送切換　地上D | ――― | 地上 | ――― | ――― |
| 放送切換　BS | ――― | BS | 放送切換 | ネットワーク切換 |
| 放送切換　CS | ――― | CS1／2 | ――― | ――― |
| テレビ入力切換 | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | 11 | 11／＊ | 11 | 11 |
| チャンネル12／# | 12 | 12／# | 12 ／枝番入力 | 12 |
| 選局▲ | 選局 ▲ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ | チャンネル ∧ |
| 選局▼ | 選局 ▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ | チャンネル ∨ |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | ――― | 画面表示 |
| カーソル▲ | ∧ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ∨ | ↓／変換 | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ＜ | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | ＞ | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | ――― | 決定 |
| メニュー | メニュー | 機器操作 | メニュー | メニュー |
| 番組表 | ――― | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | ――― | 便利機能 | ――― | ――― |
| 戻る | ――― | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | ――― | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | ――― | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | ――― | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | ――― | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | ――― | 番組内容 | 番組説明 | 番組説明 |
| メディア切換 | ――― | サービス切換 | テレビ／ラジオ／データ | サービス切換 |
| 機器ナビ | ――― | ――― | ――― | ――― |
| d（データ） | ――― | d ／データ | d ／データ | d ／データ |
| 映像切換 | 映像切換 | ――― | 映像切換 | 映像切換 |
| 番号入力 | ――― | チャンネル番号入力 | # ／チャンネル番号入力 | チャンネル3桁入力 |





## BS・110度CSデジタルチューナー

| | パナソニック(松下) | 日立 | 東芝 | シャープ |
|---|---|---|---|---|
| | 8201 | 8202 | 8203 | 8204 |
| 放送切換　BS | 放送切換 | BS／CS1／CS2 | 放送切換／i.LINK | ――― |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 ／NHK 1 | 1 | 1 ／NHK1 | 1 ／NHK1 |
| チャンネル2 | 2 ／NHK 2 | 2 | 2 ／NHK2 | 2 ／NHK2 |
| チャンネル3 | 3 ／NHK h | 3 | 3 ／NHKh | 3 ／NHKh |
| チャンネル4 | 4 ／BS日テレ | 4 | 4 ／BS日テレ | 4 ／BS日テレ |
| チャンネル5 | 5 ／BS朝日 | 5 | 5 ／BS日朝日 | 5 ／BS朝日 |
| チャンネル6 | 6 ／BS−i | 6 | 6 ／BS−i | 6 ／BS−i |
| チャンネル7 | 7 ／BSJ | 7 | 7 ／BSJ | 7 ／BSJ |
| チャンネル8 | 8 ／BSフジ | 8 | 8 ／BSフジ | 8 ／BSフジ |
| チャンネル9 | 9 ／WOW | 9 | 9 ／WOWOW | 9 ／WOW |
| チャンネル10／0 | 0 ／スター | 10／0 | ＊ ／お気に入り | 10／0 ／スター |
| チャンネル11／※ | ＊ ／前選局 | アクセス ／＊ | 0 ／スターチャンネル | 11 ／いつでも |
| チャンネル12／# | # | お天気 ／# | # ／表示 | 12 ／おこのみ |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル △ | チャンネル ∧ | 選局 ∧ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル ▽ | チャンネル ∨ | 選局 ∨ |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | ――― | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | ――― | ――― |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 番組ナビ | メニュー | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 裏番組 | 番組表 | 番組表 | BS番組表 |
| 機能選択 | 便利機能 | 機能 | 番組チェック | ――― |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 | ・青 ／ しおり |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | ・・赤 ／ ジャンプ |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | ・・・緑 ／ リプレイ |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | ・・・・黄 ／ スキップ |
| 番組内容 | 番組内容 | 詳細 | 番組説明 | ――― |
| メディア切換 | サービス切換 | テレビ／ラジオ／データ放送 | メディア | ――― |
| 機器ナビ | 機器ナビ | チャンネル番号入力 | ――― | ――― |
| d（データ） | d ／データ | d データ | d | d データ連動 ／BSデジタル |
| 映像切換 | 映像切換 | ――― | ――― | 映像切換 ／BSデジタル |
| 番号入力 | チャンネル番号入力 | ――― | チャンネル番号入力 | BS 3桁 |

## 機器別機能一覧(つづき) チューナー

BS・110度CSデジタルチューナー

| | ビクター (JVC) | ソニー | DXアンテナ |
|---|---|---|---|
| | 8205 | 8206 | 8207 |
| 放送切換 BS | 放送切換 | 衛星切換 | 衛星切換 |
| 電源 | 電源 | 電源 | 電源 |
| チャンネル1 | 1 ／NHK 1 | 1 | 1 |
| チャンネル2 | 2 ／NHK 2 | 2 | 2 |
| チャンネル3 | 3 ／NHK h | 3 | 3 |
| チャンネル4 | 4 ／BS日テレ | 4 | 4 |
| チャンネル5 | 5 ／BS朝日 | 5 | 5 |
| チャンネル6 | 6 ／BS−i | 6 | 6 |
| チャンネル7 | 7 ／BSJ | 7 | 7 |
| チャンネル8 | 8 ／BSフジ | 8 | 8 |
| チャンネル9 | 9 ／WOW | 9 | 9 |
| チャンネル10／0 | 0 ／スター | 10／0 | 10／0 |
| チャンネル11／※ | * ／前選局 | 11 | 11 |
| チャンネル12／# | # | 12／選局 | 12 |
| 選局▲ | チャンネル ∧ | チャンネル ＋ | チャンネル ∧ |
| 選局▼ | チャンネル ∨ | チャンネル − | チャンネル ∨ |
| 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 | 音声切換 |
| 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 | 画面表示 |
| カーソル▲ | ↑ | ↑ | ↑ |
| カーソル▼ | ↓ | ↓ | ↓ |
| カーソル◀ | ← | ← | ← |
| カーソル▶ | → | → | → |
| 決定 | 決定 | 決定 | 決定 |
| メニュー | 番組ナビ | メニュー | メニュー |
| 番組表 | 番組表 | 番組表 | 番組表 |
| 機能選択 | 便利機能 | 予約一覧 | ——— |
| 戻る | 戻る | 戻る | 戻る |
| 青 | 青 | 青 | 青 |
| 赤 | 赤 | 赤 | 赤 |
| 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 黄 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 番組内容 | 番組内容 | 番組説明 | 番組説明 |
| メディア切換 | サービス切換 | ラジオ／データ | サービス切換 |
| 機器ナビ | 機器ナビ | ——— | ——— |
| d (データ) | d ／データ | d (連動データ) | d ／データ |
| 映像切換 | 映像切換 | 映像切換 | 映像切換 |
| 番号入力 | チャンネル番号入力 | 10キー入力 | チャンネル3桁入力 |

# 電池の交換のしかた

送信距離が短くなったら、新しい電池に交換してください。

①右図の取り出しガイド部分を押して
バッテリーカバーを外します。
②使用済みの電池を取り出します。
③新しい単4形乾電池2本を本体の
極性表示に合わせて入れます。
④バッテリーカバーを戻すと完了です。

※電池を交換してもメーカー設定、
メーカー設定ロック、キータッチ音
設定、省エネモード設定はメモリーに
記憶されています。
再設定の必要はありません。

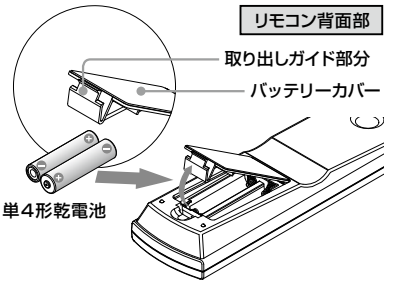


※乾電池を交換後、ご使用の機器が操作できない場合は再度メーカー設定をやり直してください。

# 故障かな?と思ったら

このリモコンで正しく操作や設定ができないときは、下記をご覧ください。

| | Q.質問 | A.回答 |
|---|---|---|
| 設定 | 動作しません。 | ● 本製品裏側の絶縁シートを抜きましたか?<br>「準備」をお読みください。<br>● 本製品は、はじめにメーカー設定が必要です。<br>「準備」を見て、メーカー設定をしてからご使用ください。 |
| | メーカー設定が<br>できません。 | ● メーカー設定にロックがかかっていませんか?<br>メーカー設定がロックされていないかご確認ください。<br>(ロックがかかったままメーカー設定しようとすると、「ピッピッピッ」という警告音が鳴り、メーカー設定ができません)<br>● 「準備」を見て、メーカー設定をしてください。<br>複数の設定番号がある場合は、他の番号もお試しください。<br>● メーカー設定が完了すると、「ピッピー」という確認音が鳴ります。<br>(キータッチ音設定機能をOFFにしている場合でも鳴ります)。 |
| | 設定番号とは? | ● 設定番号とはお手持ちの機器を操作するための番号です。<br>機器によって異なります。<br>設定番号一覧表の左側の番号から順にお試しください。 |
| | メーカー設定を<br>しましたが<br>動作しません。 | ● 設定番号一覧表(別紙)に該当する機器でも一部の機器では<br>ご使用できない場合があります。<br>● 操作する機器の主電源が入っているかご確認ください。<br>● 操作する機器が赤外線リモコン対応かご確認ください。<br>● 設定番号を変えてもう一度設定してください。「準備」を参照してください。<br>● メーカー設定に学習をさせていませんか?<br>学習を消去するとご利用になれます。 |
| | アイワ社のテレビの設<br>定をしましたが<br>動作しません。 | ● 2002年12月以降のアイワ社製品は、アイワ、ソニーの両方の<br>設定番号をお試しください。 |

| | Q.質問 | A.回答 |
|---|---|---|
| 電池 | 電池の交換時期を<br>教えてください | ● 送信距離が短くなってきた時は新しい電池に交換してください。<br>同梱の電池は動作確認用のため、電池持続時間が短い場合もあります。 |
| | 推奨電池は<br>ありますか? | ● 単4形アルカリ乾電池をお勧めします。<br>マンガン乾電池は電池持続時間が短い場合があります。 |
| | 電池を交換した時、<br>設定されているメーカー<br>設定はどうなりますか? | ● メーカー設定、メーカー設定ロック、キータッチ音設定、<br>省エネモード設定はメモリーに記憶されています。<br>再設定する必要はありません。 |
| | 充電池は使えますか? | ● 正しく動作しない恐れがありますので、単4形アルカリ乾電池をおすすめします。 |

| | Q.質問 | A.回答 |
|---|---|---|
| 適合 | テレビチューナー内蔵のパソコン用モニターには対応していますか? | ● 対応していません。 |

| | Q.質問 | A.回答 |
|---|---|---|
| 機能 | 3桁入力ができません | ● 一部の機器では⑪がチャンネル番号の「0」になるものがあります。 |
| | 付属リモコンにない機能が本製品にありますが使えますか? | ● ご使用できません。 |
| | タイマー機能は対応していますか? | ● テレビのオフタイマーのみ対応しております。<br>タイマーの時刻を指定する操作はできません。<br>● オンタイマーやテレビ以外の機器のオフタイマー機能には対応していません。 |
| | キータッチ音が鳴りません | ● キータッチ音が鳴らない設定になっていないかご確認ください。<br>「キータッチ音設定機能の使いかた」(P.18) を参照してください。 |
| | 機器に近づかないと操作できません | ● 機器とリモコンの間に障害物がないかご確認ください。<br>● 機器の受光部が汚れていないかご確認ください。<br>● 省エネモードになっていないかご確認ください。<br>「省エネモード切換機能の使いかた」(P.19) を参照してください。<br>● 電池が消耗していないかご確認ください。 |
| | 学習ができません | ● 「うまく学習ができないときは」(P.17) をご確認ください。 |

## テクニカルデータ

送信方式 ：パルス変調搬送波赤外線発光方式
送信距離 ：(通常) 7m (省エネ) 約4m
電源 ：DC3V
使用電池 ：単4形乾電池×2

電池持続時間 *：(通常) 約1年 (省エネ) 約2年
(使用頻度により変わります。)
*アルカリ電池の場合
外形寸法 ：H198×W52×D24mm
質量 ：約110g (電池を除く)
付属品 ：単4形乾電池×2
(動作確認用)

改良などのため予告無く変更することがあります。

## アフターサービス

**アフターサービスについて**
本製品をご家庭用として、取扱説明や注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。
お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。

**お問い合わせ先**(電話受付 / 平日9:00~17:30)
商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。
**●相談窓口(お問い合わせ)** 0120-773-417
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)
FAX : 042-739-9120 Eメール : support@audio-technica.co.jp
**●サービスセンター(故障・修理)** 0120-887-416
(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)
FAX : 042-739-9120 Eメール : servicecenter@audio-technica.co.jp

## MEMO

株式会社オーディオテクニカ
〒194-8666　東京都町田市成瀬2206
http://www.audio-technica.co.jp

※このマニュアルの著作権は（株）オーディオテクニカにあります。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

1623063600